SAMSUNG

EK-GC110

Uputstvo za upotrebu

www.samsung.com

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) za koji se zahteva korišćenje velikog dela CPU i RAM memorije uticaće na sveobuhvatne performanse uređaja. Aplikacije koje su povezane sa sadržajem možda neće pravilno raditi, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- HDMI, logotip HDMI i pojam „Multimedijalni interfejs visoke definicije“ žigovi su ili registrovani žigovi preduzeća HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Prvi koraci

6 Raspored uređaja
7 Tasteri
8 Sadržaj pakovanja
9 Postavljanje baterije
11 Punjenje baterije
13 Umetanje memorijske kartice
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Podešavanje jačine zvuka
15 Prebacivanje na nečujni režim

Kamera

16 Osnovne funkcije
25 Napredne funkcije
36 Opcije snimanja
44 Konfigurisanje podešavanja za kameru
46 Čišćenje uređaja

Osnovne informacije

47 Ikone indikatora
48 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
51 Pokreti za upravljanje
54 Obaveštenja
55 Početni ekran
57 Korišćenje aplikacija
57 Ekran aplikacija
58 Pomoć
59 Unos teksta
60 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
61 Konfigurisanje naloga
62 Prenos datoteka
64 Obezbeđivanje uređaja
65 Nadogradnja uređaja

Mediji

66 Galerija
69 Paper Artist
70 Čarobnjak za fotografije
72 Video plejer
73 Editor videa
75 Muzički plejer
76 YouTube
77 Vreme
77 Instagram

Komunikacija

78 Kontakti
81 E-pošta
83 Google Mail
84 Talk
85 ChatON
86 Google+
86 Месинџер

Web i mreža

87 Internet
88 Chrome
90 Bluetooth
91 AllShare Play
92 Grupno reprodukovanje

Aplikacije i prodavnice medija

93 Play prodavnica
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Google Play музика

Uslužni programi

96 S beleška
98 S planer
100 Dropbox
100 Sat
102 Kalkulator
103 S Voice
104 Google
105 Гласовна претрага
105 Menadžer zadataka
106 Moji fajlovi
106 Preuzimanja

Putovanja i lokalno

107 Мапе
108 Локално
109 Навигација

Podešavanja

110 O podešavanjima
110 Wi-Fi
111 Bluetooth
111 Upotreba podataka
112 Još podešavanja
113 Režim blokiranja
113 Zvuk
114 Ekran
114 Memorija
115 Režim potrošnje
115 Baterija
115 Menadžer aplikacija
115 Usluge lokacije
116 Zaključavanje ekrana
116 Bezbednost
117 Jezik i unos
119 Cloud
120 Bekap i resetovanje
120 Dodaj nalog
120 Pokret
121 Pomoćni
121 Datum i vreme
122 Pristupačnost
123 Opcije razvojnog tima
124 O uređaju

Rešavanje problema

Prvi koraci

Raspored uređaja

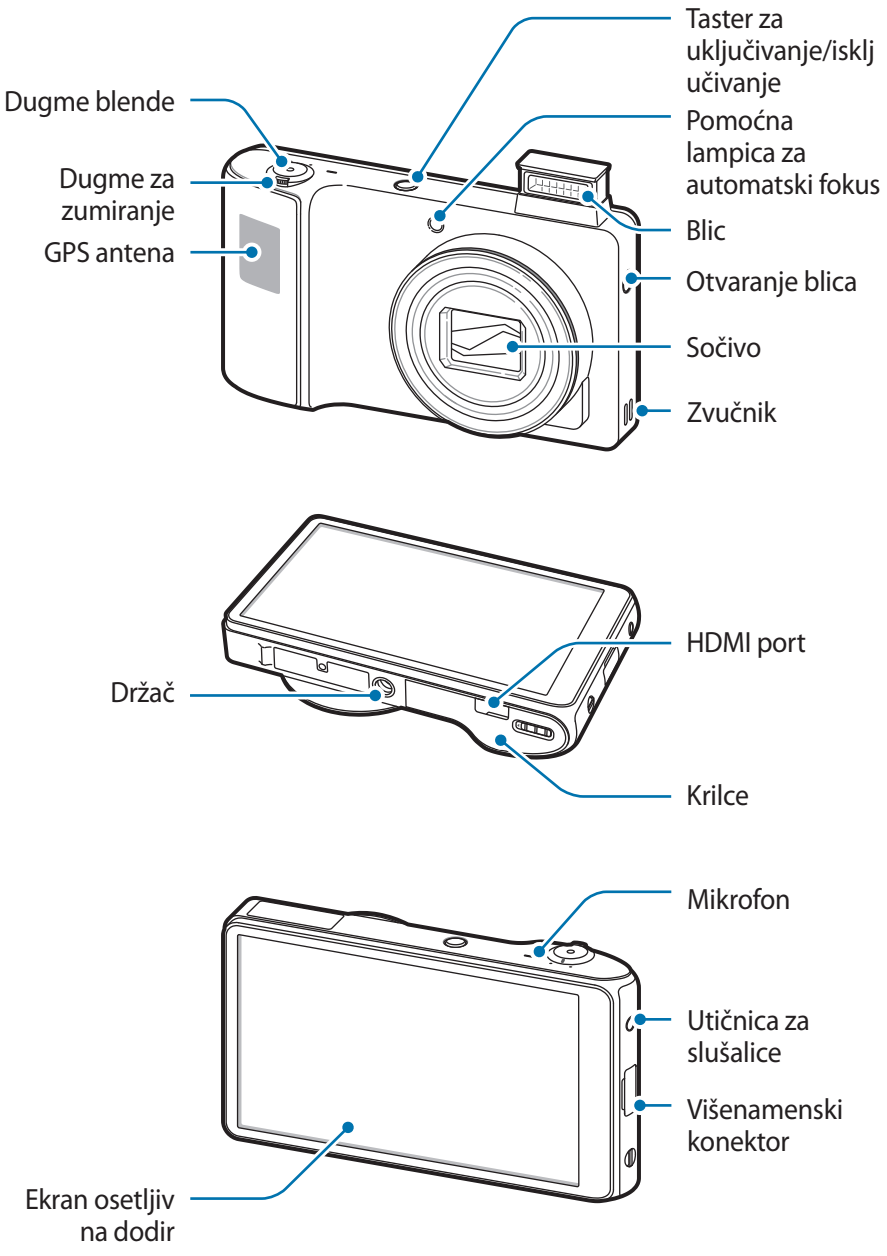

Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite govornu pretragu ili snimate video zapise.

- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
Napajanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite 6-8 sekundi da biste ponovo postavili uređaj u slučaju da postoje neotklonjive greške ili prekidi, ili da se ekran zamrzava. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u zaključani režim kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
Blenda	• U aplikaciji kamere do pola pritisnite da biste izoštrili predmet slikanja. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Pritisnite da biste slikali. • Na početnom ekranu pritisnite i držite da biste uključili kameru.
Zumiranje	• U aplikaciji kamere okrenite nalevo ili nadesno da biste uvećali ili umanjili. • Okrenite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija.

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobaljača usluge.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Pre kupovine proverite da li je ona kompatibilna sa uređajem.
- Druga dodatna oprema možda neće biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.
- Neki televizori možda nisu kompatibilni sa uređajem zbog različitih HDMI specifikacija.

Postavljanje baterije

Ubacite bateriju koju ste dobili sa proizvodom.

1 Povucite rezu da biste otvorili krilce.

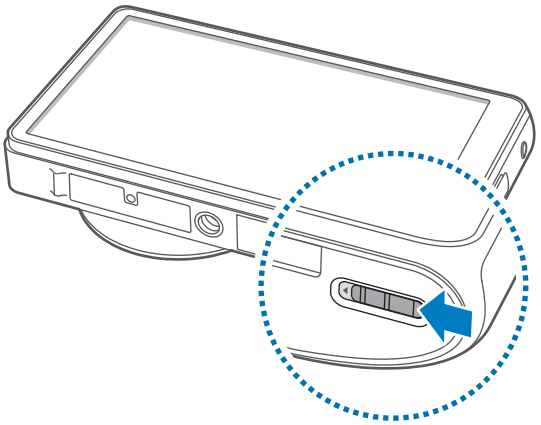

2 Stavite bateriju.

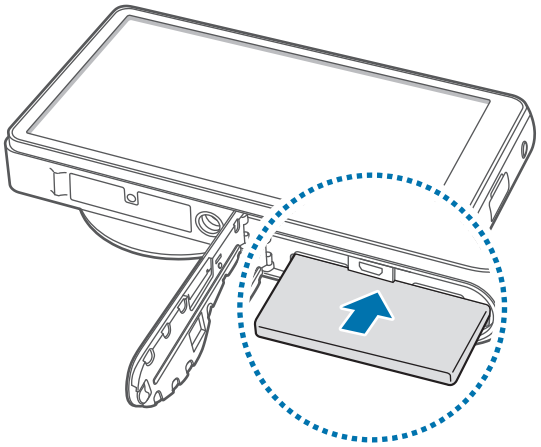

Pažljivo poravnajte zlatne kontakte baterije prilikom ubacivanja.

3 Zamenite krilce i povucite rezu.

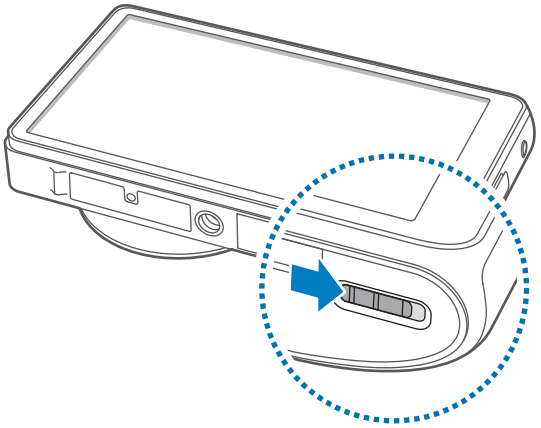

Uklanjanje baterije

1 Povucite rezu da biste otvorili krilce.

2 Izvadite bateriju.

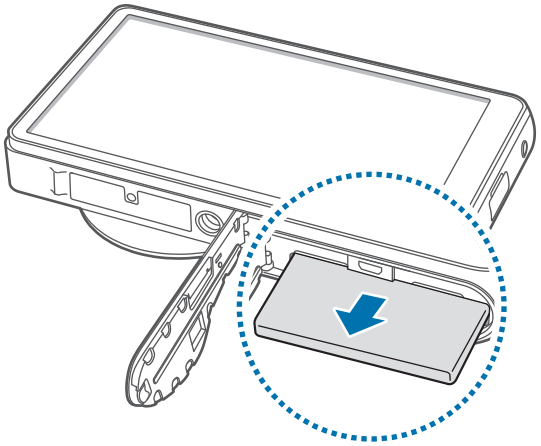

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije koristite punjač. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterije ili da oštete uređaj.

- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključire uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Priključite manji kraj punjača u višenamensku utičnicu uređaja, a veći kraj punjača priključite u električnu utičnicu.

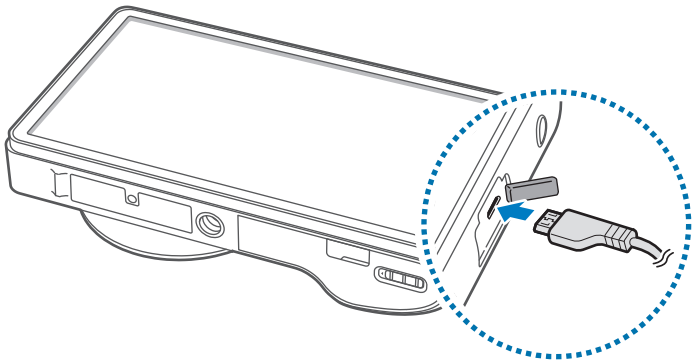

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj potpuno napuni isključite ga iz punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:

Punjenje

Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Deaktiviranje funkcije brzog uključivanja.
- Aktivirajte funkciju automatskog isključivanja. (str. 115)
- Aktivirajte funkciju pametne mreže. (str. 112)

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **extSdCard** u internoj memoriji.

1 Povucite rezu da biste otvorili krilce.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na gore.

3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

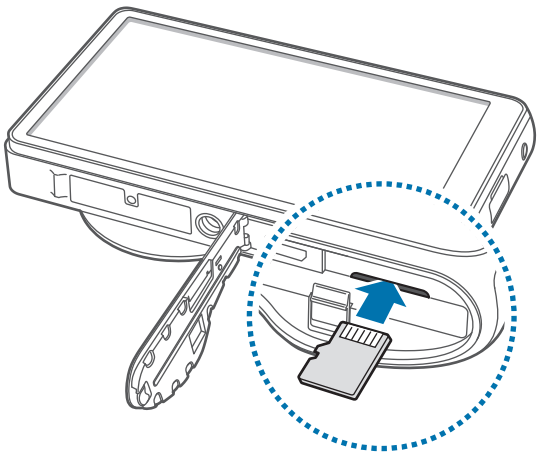

4 Zamenite krilce i povucite rezu.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.

1 Povucite rezu da biste otvorili krilce.

2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

3 Zamenite krilce i povucite rezu.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

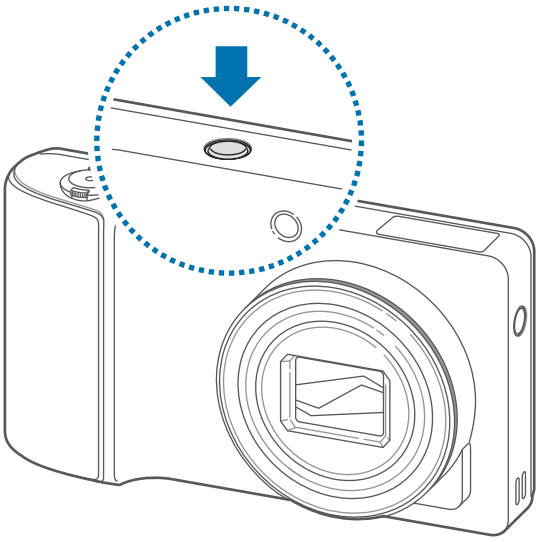

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Podešavanje jačine zvuka

Okrenite dugme za zumiranje ulevo ili udesno da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim dodirnite **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.

Kamera

Osnovne funkcije

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite stavku **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih pomoću uređaja. (str. 66)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

Uređaj se automatski isključuje kada se ne koristi.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Do pola pritisnite dugme blende da biste izoštrili predmet slikanja. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Pritisnite dugme „Blenda“ da biste snimili fotografiju.

Ili dodirnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na da biste snimili fotografiju.

Snimanje video zapisa

Dodirnite stavku da biste snimili video. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
- Kada koristite memorijsku karticu sa sporom brzinom upisivanja, uređaj možda neće moći pravilno da sačuva video zapis. On može prestati sa snimanjem ili snimljeni video segmenti mogu biti oštećeni.
- Memorijske kartice sa usporenim brzinama upisivanja ne podržavaju video zapise visoke rezolucije. Da biste snimali video zapis visoke rezolucije, koristite memorijske kartice sa većim brzinama upisivanja (SDHC Class10 ili noviju verziju).
- Veličina video segmenta može da izgleda manja, u zavisnosti od rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi.
- Video zapise možete da pravite u trajanju od 20 do 25 minuta odjednom.
- Ako se prilikom snimanja video zapisa aktivira funkcija zumiranja, uređaj će možda snimiti i zvuk rada zuma. Da biste smanjili jačinu zvuka zumiranja, aktivirajte funkciju tihog zumiranja. (str. 45)

Fotografisanje tokom snimanja video zapisa

Pritisnite dugme blende da biste fotografisali dok snimate video zapis.

- Fotografijama snimljenim tokom snimanja video zapisa automatski se menja veličina, u zavisnosti od rezolucije snimljenog video zapisa.
- Fotografije snimljene tokom snimanja video zapisa mogu biti nižeg kvaliteta od onih koje su snimljene normalnim putem.
- Fotografije snimljene tokom snimanja video zapisa mogu izgledati drugačije od pokretnih slika.

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Da biste videli snimljene fotografije ili video zapise, dodirnite prikazivač slika. (str. 66)

Uvećanje i umanjenje prikaza

Okrenite dugme za zumiranje ulevo ili udesno za uvećanje i umanjenje prikaza.

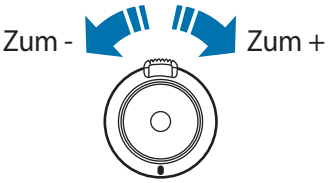

- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
- Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Fotografisanje sa fokusom pomoću dodira

Postavite fokus na različite oblasti u okviru iste kompozicije koristeći fokus pomoću dodira.

Dodirnite ili dodirnite i prevucite okvir fokusa do predmeta, pritisnite dopola dugme blende da biste postavili fokus na određenu oblast, a zatim pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju.

Smanjivanje drmanja uređaja

Koristite opciju optičkog stabilizatora slike (OIS) da biste smanjili ili uklonili zamagljenost usled drmanja uređaja.

Dodirnite stavku → **Ekspertski** → **A** / **S** / **M** / **P**, a zatim na prethodnom ekranu dodirnite stavku → **Kamera** → **OIS (kompenzacija drmanja)** da biste zadržali fokus dok se uređaj pomera.

Da biste koristili ovu funkciju u režimu videokamere, dodirnite stavku → **Ekspertski** → , a zatim na prethodnom ekranu dodirnite stavku → **Kamkorder** → **OIS (kompenzacija drmanja)**.

Pre ispravke Nakon ispravke

- Funkcija stabilizacije slike možda neće ispravno raditi u sledećim uslovima:
  - Kada pomerate uređaj da biste pratili predmet slikanja u pokretu.
  - Ako se uređaj previše drma.
  - Kada je brzina blende mala (na primer, pri snimanju fotografija u uslovima slabog osvetljenja).
  - Ako je baterija na izmaku.
  - Kada snimate fotografije u krupnom planu.
- Pri korišćenju ove funkcije sa držačem može doći do zamagljenja fotografija zbog vibracija sa OIS senzora. Deaktivirajte ovu funkciju kod koristite držač.
- Prikaz može biti zamagljen ako dođe do udaranja ili ispuštanja uređaja. Ako se ovo dogodi, ponovo pokrenite uređaj.

Učenje ikona

Ikone prikazane na ekranu snimanja pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najčešće korišćene.

Ikona	Značenje
ISO 100	ISO osetljivost
0	Vrednost ekspozicije
F2.8	Otvor blende
1/25s	Brzina blende
	Tajmer
A	Blic
	Makro
	Merenje
	Balans bele boje
	Snimanje u brzim rafalima
BKT	Režim sekvenci različite ekspozicije
	Kontrola glasom
	Geografsko označavanje
	Podeli snimak
	Deljenje fotografija drugara
	ChatON deljenje fotografija
	Daljinski vizir

Saveti za snimanje jasnijih fotografija

Pravilno držanje uređaja

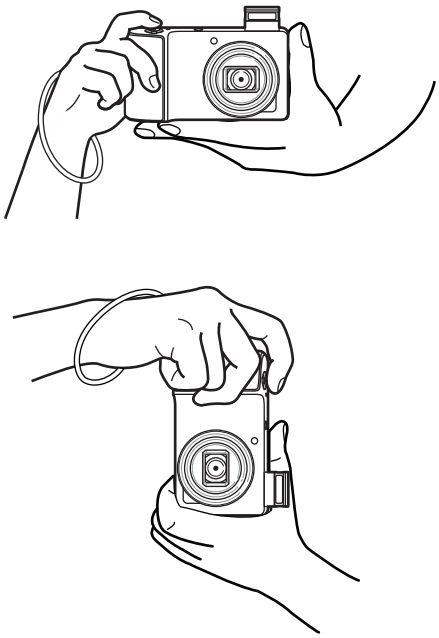

Uverite se da niste blokirali ekran, sočivo, blic ili mikrofon.

Uverite se da ne izlažete sočivo direktnoj sunčevoj svetlosti. To može izmeniti boju senzora slike ili prouzrokovati neispravnost senzora.

Pritisnite do pola dugme blende

Pritisnite do pola dugme blende za prilagođavanje fokusa. Uređaj automatski prilagođava fokus i okvir fokusa postaje zelen. Okvir fokusa će postati crven ako nije fokusiran.

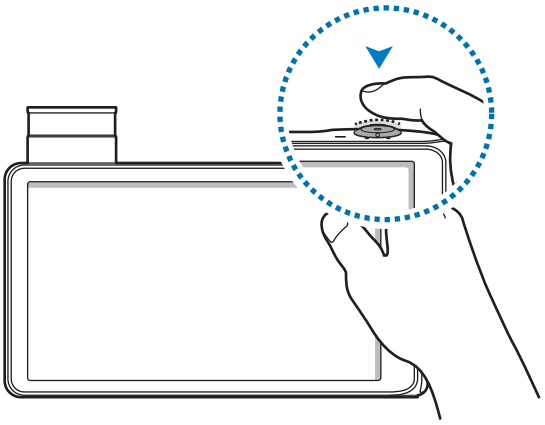

Smanjivanje drmanja uređaja

Podesite optički stabilizator slike da biste optički smanjili drmanje uređaja. (str. 19)

Držanje predmeta slikanja u fokusu

Fokusiranje na predmet slikanja može biti teško u sledećim uslovima:

- Kada je kontrast između predmeta slikanja i pozadine mali. Na primer, predmet slikanja na sebi ima nešto što je boje slične boji pozadine.
- Svetlo iza predmeta slikanja je previše jako.
- Predmet slikanja je sjajan i refleksivan.
- Predmet slikanja obuhvata horizontalne oblike, na primer roletne.
- Predmet slikanja se ne nalazi u središtu okvira.

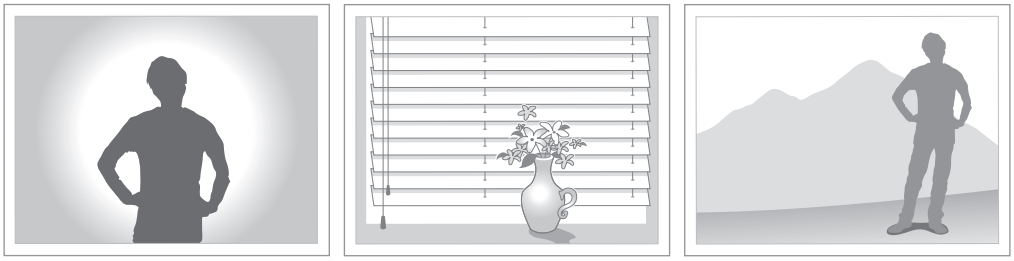

Korišćenje zaključavanja fokusiranja

Pritisnite do pola dugme blende da biste fokusirali. Kada je predmet slikanja fokusiran, možete promeniti kompoziciju. Kada ste spremni, pritisnite dugme blende da biste fotografisali.

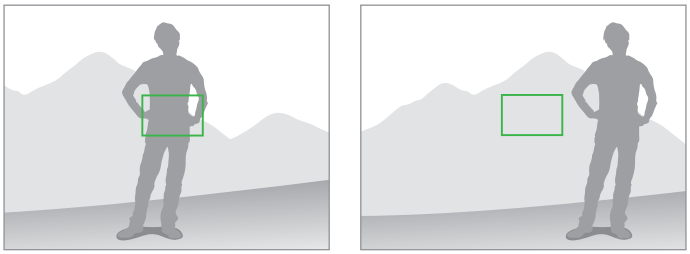

Pri fotografisanju u uslovima slabog osvetljenja

- Uključite blic da biste fotografisali u uslovima slabog osvetljenja. (str. 37)
- Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 38)

Pri brzom pokretanju predmeta slikanja

Koristite rafalno fotografisanje za slikanje predmeta koji se kreću. (str. 26)

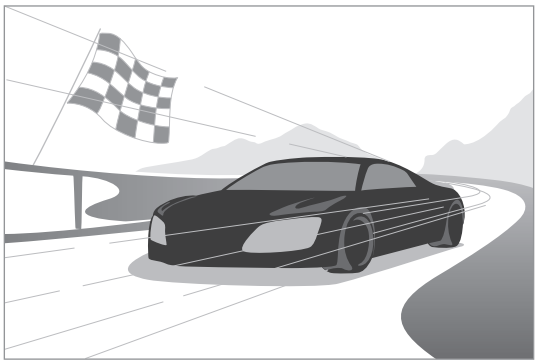

Da biste napravili nekoliko neprekidnih uzastopnih fotografija, koristite memorijske kartice sa većim brzinama upisivanja (SDHC Class10 ili noviju verziju).

Napredne funkcije

Izmena podešavanja Fotoaparata

Kucnite na ❯ za brzu izmenu podešavanja fotoaparata. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

- : Konfigurisanje podešavanja fotoaparata.
- : Aktivirajte ili deaktivirajte upravljanje glasom za fotografisanje.
- : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- : Koristite za odložene snimke.
- : Izaberite rezoluciju za video zapise.
- : Aktivirajte ili deaktivirajte opcije deljenja.

Automatski

Koristite ovaj režim za fotografisanje sa režimima scene koje uređaj automatski bira. Uređaj određuje odgovarajući režim za fotografiju.

Da biste koristili ovaj režim, dodirnite stavku na → **Automatski**.

- Uređaj možda neće izabrati uspravni režim, u zavisnosti od pozicije predmeta slikanja ili osvetljenja.
- Uređaj možda neće izabrati odgovarajući režim, u zavisnosti od uslova snimanja, na primer drmanja uređaja, osvetljenja ili udaljenosti od predmeta slikanja.
- Uređaj u ovom režimu troši više baterije zbog stalnih promeni postavki pri izboru odgovarajućih režima.

Pametno

Ovo koristite za fotografisanje pomoću unapred definisanih postavki za različite scene.

Lepo lice

Koristite ovaj režim sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.

Kucnite na → **Pametno** → **Lepo lice**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju: Uređaj automatski prilagođava fotografiju, a zatim je čuva.

Najbolja fotografija

Koristite ovaj režim za snimanje više fotografija u kratkom vremenskom periodu a zatim izaberite najbolju fotografiju.

Kucnite na → **Pametno** → **Najbolja fotografija**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija. Kada se **Galerija** otvori kucnite na sličicu fotografije i držite je da biste je sačuvali a zatim kucnite na **Gotovo**.

Neprekidno snimanje

Koristite ovaj režim za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

Kucnite na → **Pametno** → **Neprekidno snimanje**.

Dok mirno držite uređaj, pritisnite i držite dugme blende da biste snimili nekoliko fotografija jednu za drugom.

Da biste napravili nekoliko neprekidnih uzastopnih fotografija, koristite memorijske kartice sa većim brzinama upisivanja (SDHC Class10 ili noviju verziju).

Najbolje lice

Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

Kucnite na → **Pametno** → **Najbolje lice**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite uređaj i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se otvori **Galerija**, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na **Gotovo** da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

Pejzaž

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija plavog neba i pejzaža sa punijim bojama.

Kucnite na → **Pametno** → **Pejzaž**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju: Uređaj automatski prilagođava fotografiju, a zatim je čuva.

Zora

Snimite fotografije jutarnjeg neba u finim bojama.

Kucnite na → **Pametno** → **Zora**.

Sneg

Koristite ovo da biste pravili svetlije fotografije snežnog pejzaža.

Kucnite na → **Pametno** → **Sneg**.

Makro

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija objekata koji su blizu.

Kucnite na → **Pametno** → **Makro**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju u krupnom planu.

- Držite uređaj mirno da biste sprečili zamagljene fotografije.
- Isključite blic ako je udaljenost od predmeta slikanja premala.

Hrana

Koristite ovo da biste pravili fotografije hrane u živopisnijim tonovima.

Kucnite na → **Pametno** → **Hrana**.

Žurka/Unutra

Koristite ovo da biste pravili jasne fotografije zatvorenog prostora.

Kucnite na → **Pametno** → **Žurka/Unutra**.

Zamrzavanje akcije

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija objekata koji se kreću veoma brzo.

Kucnite na → **Pametno** → **Zamrzavanje akcije**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju predmeta slikanja koji se pomeraju.

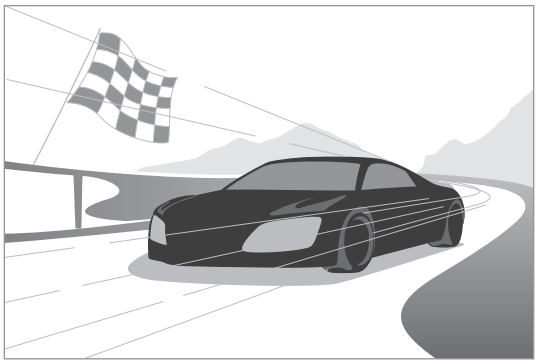

Preporučuje se korišćenje na jasnom dnevnom svetlu.

Jarke boje

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija bez gubitka detalja na svetlim i tamnim površinama. Uređaj automatski snima nekoliko fotografija sa različitim vrednostima ekspozicije, a zatim ih ugrađuje u jednu fotografiju.

Kucnite na → **Pametno** → **Jarke boje**.

Dok mirno držite uređaj, pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija.

Bez efekta

Sa efektom

- Na ovu funkciju mogu da utiču drmanje uređaja, osvetljenje, pomeranje predmeta slikanja i okruženje snimanja.
- U ovoj funkciji blic je onemogućen.
- Pri snimanju fotografije predmeta slikanja koji se pomeraju može se pojaviti paslika.
- Preporučuje se korišćenje držača.

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje širokih panoramskih fotografija.

Kucnite na → **Pametno** → **Panorama**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju, a zatim pomerite uređaj u bilo kom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, uređaj automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Za prestanak snimanja ponovo pritisnite dugme blende. Fotografije se automatski kombinuju u jednu panoramsku sliku.

- Za najbolje rezultate izbegavajte sledeće radnje:
  - Previše brzo ili previše sporo pomeranje uređaja.
  - Minimalno pomeranje uređaja za snimanje sledeće fotografije.
  - Pomeranje uređaja neravnomernom brzinom.
  - Drmanje uređaja.
  - Promena smera uređaja tokom fotografisanja.
  - Fotografisanje u uslovima slabog osvetljenja.
  - Fotografisanje predmeta koji se kreću.
  - Fotografisanje gde se osvetljenje ili boja svetla menja.
- Fotografije se automatski čuvaju i snimanje se prekida pod sledećim uslovima:
  - Promena udaljenosti od predmeta slikanja tokom snimanja.
  - Prebrzo pomeranje uređaja.
  - Mirovanje uređaja.

- U režimu panorame onemogućena je funkcija zumiranja. Ako je sočivo tokom izbora ovog režima uvećano, uređaj automatski umanjuje na podrazumevani položaj.
- U režimu panorame nisu dostupne neke opcije uređaja.
- Uređaj može prestati sa fotografisanjem zbog kompozicije ili pokreta unutar scene.
- U režimu panorame uređaj možda neće uslikati celu poslednju scenu ukoliko prestanete sa pomeranjem uređaja na onom položaju gde želite da se scena završi. Da biste uslikali celu scenu, pomerite uređaj malo izvan položaja gde želite da se scena završi.

Vodopad

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija vodopada.

Kucnite na → **Pametno** → **Vodopad**.

Slika može biti zamućena zbog spore brzine blende kada fotoaparat snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Silueta

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija sa tamnim oblicima i svetlom pozadinom.

Kucnite na → **Pametno** → **Silueta**.

Da biste pojačali efekat siluete, snimite fotografije na lokaciji koja je svetla.

Zalazak sunca

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija zalaska sunca.

Kucnite na → **Pametno** → **Zalazak sunca**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju: Uređaj automatski prilagođava fotografiju, a zatim je čuva.

Noć

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica.

Kucnite na → **Pametno** → **Noć**.

Dok mirno držite uređaj, pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija. Fotografije se automatski ugrađuju u jednu fotografiju.

Slika može biti zamućena zbog spore brzine blende kada fotoaparat snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Fireworks

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija vatrometa.

Kucnite na → **Pametno** → **Fireworks**.

Dok mirno držite uređaj, pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju.

Slika može biti zamućena zbog spore brzine blende kada fotoaparat snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Trag svetlosti

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija svetlotlosti koja ostavlja tragove u uslovima slabe osvetljenosti.

Kucnite na → **Pametno** → **Trag svetlosti**.

Slika može biti zamućena zbog spore brzine blende kada fotoaparat snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Ekspertski

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija i video zapisa pomoću ručnog prilagođavanja ISO osetljivosti, vrednosti ekspozicije, otvora blende i brzine blende.

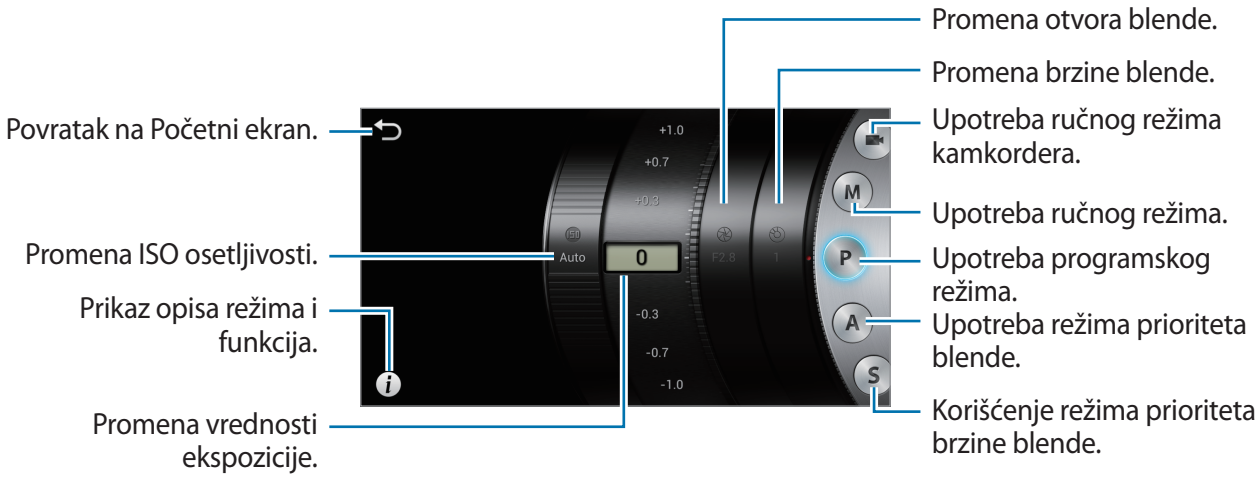

Korišćenje ručnog režima kamkordera

Koristite ovu opciju za ručno prilagođavanje podešavanja kamkordera, npr. vrednost ekspozicije.

Kucnite na → **Ekspertski** → i podesite vrednost ekspozicije.

Video zapise možete da pravite u trajanju od 20 do 25 minuta odjednom.

Korišćenje ručnog režima

Koristite ovu opciju za prilagođavanje podešavanja uređaja, npr. otvora i brzine blende.

Kucnite na → **Ekspertski** → **M** i podesite otvor blende, brzinu blende i ISO osetljivost.

Korišćenje programskog režima

Koristite ovu opciju za ručno podešavanje ISO osetljivosti ili vrednosti ekspozicije prilikom fotografisanja. Brzina i otvor blende su automatski podešeni.

Kucnite na → **Ekspertski** → **P** i podesite ISO osetljivost i vrednost ekspozicije.

Korišćenje režima prioriteta otvora blende

Korsitite ovu opciju za postavljanje vrednosti otvora blende prilikom fotografisanja. Brzina blende je automatski podešena.

Kucnite na → **Ekspertski** → **A** i podesite otvor blende, ISO osetljivost i vrednost ekspozicije.

Korišćenje režima prioriteta brzine blende

Korsitite ovu opciju za postavljanje vrednosti brzine blende prilikom fotografisanja. Otvor blende je automatski podešen.

Kucnite na → **Ekspertski** → **S** i podesite brzinu blende, ISO osetljivost i vrednost ekspozicije.

Osnovni podaci o otvoru blende

Otvor blende je otvor koji propušta svetlost u uređaj, a širenje ili sužavanje otvora blende kontroliše količinu svetlosti koja ulazi. Fotografija je svetlija kada je vrednost otvora blende manja, a tamnija kada je vrednost otvora blende veća.

Mala vrednost otvora blende

Velika vrednost otvora blende

Osnovni podaci o brzini blende

Brzina blende je vreme potrebno da se blenda otvori i zatvori. Male brzine blende omogućavaju ulazak više svetlosti, ali predmeti slikanja koji se kreću mogu biti zamagljeni. Veće brzine blende omogućavaju ulazak manje svetlosti, ali su predmeti slikanja koji se kreću jasniji.

Mala brzina blende

Velika brzina blende

Opcije snimanja

Prilagodite uređaj da biste snimali jedinstvene fotografije ili video zapise. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

Izbor rezolucija

Izaberite višu rezoluciju da biste povećali broj piksela koje fotografija ili video zapis može da uključuje. Izbor više rezolucije takođe povećava veličinu datoteke.

Podešavanje rezolucije fotografija

U režimu fotoaparata kucnite na ⚙ → **Kamera** → **Veličina fotografije** i izaberite rezoluciju fotografija.

Podešavanje rezolucije video zapisa

U režimu kamkordera kucnite na ⚙ → **Kamkorder** → **Veličina filma** i izaberite rezoluciju video zapisa.

Podešavanje kvaliteta fotografija

Izaberite veći kvalitet fotografija za bolje fotografije. Izbor većeg kvaliteta fotografija takođe povećava veličinu datoteke.

U režimu fotoaparata kucnite na ⚙ → **Kamera** → **Kvalitet** i izaberite kvalitet.

Korišćenje tajmera

Koristite za odložene snimke.

U režimu fotoaparata kucnite na ⚙ → **Kamera** → **Tajmer** i izaberite vreme, a zatim pritisnite dugme blende da biste pokrenuli tajmer.

Da biste koristili ovu funkciju u režimu videokamere, dodirnite stavke ⚙ → **Kamkorder** → **Tajmer**.

Pritisnite dugme blende da biste zaustavili tajmer.

Fotografisanje u uslovima slabog osvetljenja

Sprečavanje efekta crvenih očiju u portretima

Kada koristite blic pri snimanju portreta u uslovima slabog osvetljenja, u očima predmeta slikanja se može pojaviti crveni sjaj.

U režimu videokamere dodirnite stavke ⚙ → **Kamera** → **Blic**, a zatim izaberite stavke **Crven. očiju** ili **Isp. crv. očiju** da biste uklonili efekat crvenih očiju.

Pre ispravke

Nakon ispravke

Korišćenje blica

Koristite blic kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja ili kada je na fotografijama potrebno više svetlosti.

Pritisnite prekidač za blic iskoči i tapnite ⚙ → **Kamera** → **Blic** da biste podesili opciju blica. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

- **Isključeno**: Koristite ovu opciju za isključivanje blica.
- **Automatski**: Koristite ovu opciju za automatsku upotrebu blica. Blic se aktivira kada su objekat ili pozadina tamni.
- **Crven. očiju**: Koristite ovo da biste sprečili crveni sjaj u očima predmeta slikanja.
- **Popuni**: Koristite ovu opciju za korišćenje blica u svim situacijama.
- **Sporo sinh.**: Koristite ovo da biste zadržali detalje pozadine.
- **Isp. crv. očiju**: Koristite ovo da biste ispravili crveni sjaj u očima predmeta slikanja.

- Nemojte izbacivati blic kada ga ne koristite da biste izbegli oštećenje.
- Prisilno otvaranje blica može dovesti do oštećenja vašeg uređaja.

- Opcije blica nisu dostupne u nekim režimima.
- Ako se svetlost sa blica odbija ili ako u vazduhu postoji značajna količina prašine, na fotografiji se mogu pojaviti sitne tačkice.

Prilagođavanje ISO osetljivosti

ISO osetljivost je mera osetljivosti filma na svetlost, kako je definisala Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Izaberite višu rezoluciju da biste snimali bolje fotografije i smanjili zamagljenost pri fotografisanju u uslovima slabog osvetljenja bez korišćenja blica.

Kucnite na → **Ekspertski** → **A** / **S** / **M** / **P** i izaberite ISO osetljivost.

Izbor veće ISO osetljivosti može dovesti do većeg šuma na slici.

Korišćenje detekcije lica

U režimu fotoaparata dodirnite stavke → **Kamera** → **Detek.lica**, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

- **Normalno**: Meri ekspoziciju na ljudskom licu. (str. 39)
- **Snim. osmeha**: Prepoznaje nasmejana lica ljudi i pomaže pri njihovom fotografisanju. (str. 39)
- **Detek.trept.**: Otkriva zatvorene oči i automatski snima dodatne fotografije. (str. 40)

- Kad se otkrije lice, uređaj ga automatski prati.
- Ova funkcija možda neće biti efikasna u sledećim uslovima:
  - Predmet slikanja je previše udaljen od uređaja.
  - Osvetljenje je previše svetlo ili previše tamno.
  - Predmet slikanja nije okrenut prema uređaju.
  - Predmet slikanja nosi sunčane naočare ili masku.
  - Izraz lica predmeta slikanja se drastično menja.
  - Predmet slikanja je osvetljen od nazad ili su uslovi osvetljenja nestabilni.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim režimima i postavkama.
- U zavisnosti od izabrane opcije, neke postavke možda neće biti dostupne.

Detekcija lica

Uređaj automatski otkriva više ljudskih lica.

U režimu fotoaparata dodirnite stavke ⚙ → **Kamera** → **Detek.lica** → **Normalno**.

Usmerite uređaj ka osobi koju želite da slikate. Kada uređaj otkrije ljudsko lice, pojavljuje se beli okvir oko lica. Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju.

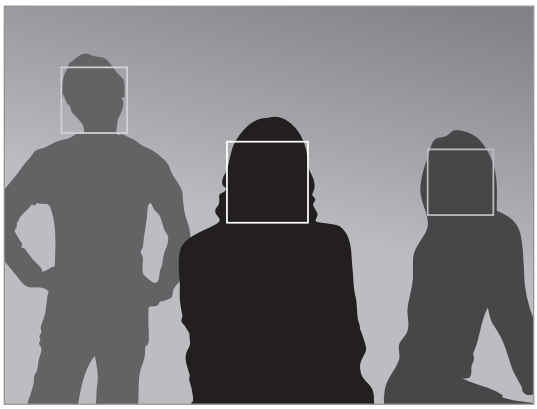

Uređaj brže otkriva lica što ste bliži predmetima slikanja.

Snimanje osmeha

Uređaj automatski otkriva nasmejano lice i otvara blendu.

U režimu fotoaparata dodirnite stavke ⚙ → **Kamera** → **Detek.lica** → **Snim. osmeha**.

Usmerite uređaj ka osobi koju želite da slikate i pritisnite dugme blende. Kada uređaj otkrije nasmejano lice, automatski snima fotografiju.

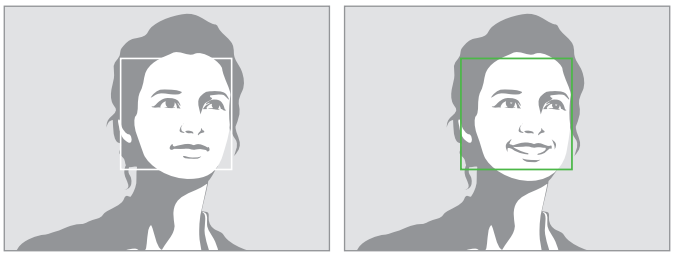

Detektovano lice Detektovani osmeh

Detektovanje treptanja očiju

Ako uređaj otkrije zatvorene oči, automatski snima više fotografija jednu za drugom.

U režimu fotoaparata dodirnite stavke → **Kamera** → **Detek.lica** → **Detek.trept.**

Usmerite uređaj ka osobi koju želite da slikate. Kada uređaj otkrije ljudsko lice, pojavljuje se beli okvir oko lica. Ako su oči zatvorene tačno u trenutku kada se pritisne dugme blende, uređaj automatski snima više fotografija jednu za drugom.

Ručno podešavanje vrednosti ekspozicije (EV)

Fotografije ili video zapisi mogu biti previše svetli ili previše tamni, u zavisnosti od intenziteta izvora svetlosti. Prilagodite vrednost ekspozicije za snimanje boljih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na → **Ekspertski** → **A** / **S** / **P** / i prilagodite vrednost ekspozicije.

Tamnije (-) Neutralno (0) Svetlije (+)

- Ukoliko pri fotografisanju ne možete da odlučite koja je odgovarajuća vrednost ekspozicije, koristite opciju snimanja više istih fotografija sa različitim vrednostima ekspozicije.
- Fotografisanje sa većom vrednošću ekspozicije može dovesti do zamagljenih fotografija zbog brzine duže blende.

Promena metoda merenja

Režim merenja odnosi se na metod kojim uređaj meri količinu svetlosti. Svetlina i osvetljenje fotografija mogu se razlikovati, u zavisnosti od izabranog metoda merenja.

U režimu fotoaparata dodirnite stavke ⚙ → **Kamera** → **Merenje** i izaberite metod merenja.

Da biste koristili ovu funkciju u režimu videokamere, dodirnite stavke ⚙ → **Kamkorder** → **Merenje**.

- **Više odjednom**: Uređaj razdvaja okvir na nekoliko oblasti i potom meri vrednost osvetljenosti svake oblasti.
- **Tačkasto**: Uređaj meri vrednost osvetljenosti u središtu okvira.
- **Centr. težin.**: Uređaj meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene.

Izbor postavki balansa bele boje

Boje fotografija ili video zapisa zavise od tipa ili kvaliteta izvora svetlosti. Izaberite podešavanja balansa bele boje za dobijanje realnih boja fotografija ili video zapisa.

U režimu fotoaparata dodirnite stavke ⚙ → **Kamera** → **WB (izvor svetlosti)** i izaberite postavku balansa bele boje.

Da biste koristili ovu funkciju u režimu videokamere, dodirnite stavke ⚙ → **Kamkorder** → **WB (izvor svetlosti)**.

- **Auto. bal. bele**: Koristite ovu opciju za automatsko podešavanje balansa bele boje.
- **Dnevno sv.**: Koristite ovu opciju u sunčanim danima.
- **Oblačno**: Koristite ovu opciju u oblačnim danima ili u hladovini.
- **Fluorescentno H**: Koristite ovu opciju po dnevnoj fluorescentnoj ili kompaktnoj fluorescentnoj svetlosti.
- **Fluorescentno L**: Korisite ovu opciju pri belom fluorescentnom osvetljenju.
- **Volframsko**: Koristite ovu opciju pod svetlošću sijalice ili halogene sijalice.
- **Prilagođeno**: Koristite ovu opciju za podešavanje balansa bele boje.
- **K**: Koristite ovo da biste ručno podesili temperaturu boje.

Podešavanje prilagođenog balansa bele boje

Podesite prilagođeni balans bele boje tako što ćete uslikati fotografiju neke bele površine, na primer belog papira, ispod izvora svetlosti predmeta slikanja.

U režimu fotoaparata dodirnite stavke ⚙ → **Kamera** → **WB (izvor svetlosti)** → **Prilagođeno**.

Da biste koristili ovu funkciju u režimu videokamere, dodirnite stavke ⚙ → **Kamkorder** → **WB (izvor svetlosti)** → **Prilagođeno**.

Usmerite sočivo ka beloj površini, a zatim pritisnite dugme blende da biste podesili prilagođeni balans bele boje.

Fotografisanje u brzim rafalima

Koristite opciju brzih rafala za fotografisanje predmeta koji se brzo kreću, npr. automobila u pokretu ili pokreta subjekta.

U režimu fotoaparata kucnite na ⚙ → **Kamera** → **Vozi** i izaberite opciju.

- **Pojedinačni snimak**: Koristite ovu opciju za snimanje jedne fotografije.
- **Neprekidno snimanje**: Koristite ovaj režim za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

- Pri rafalnom fotografisanju onemogućeni su blic, efekti filtera i opcije detekcije lica.
- Čuvanje fotografija može duže trajati, u zavisnosti od kapaciteta i performansi memorijske kartice.

Slikanje sekvenci fotografija

Koristite ovu opciju za slikanje više fotografija istog objekta sa različitim ekspozicijama.

U režimu fotoaparata dodirnite stavke ⚙ → **Kamera** → **Vozi** → **AE BKT** da biste napravili nekoliko fotografija sa različitim ekspozicijama.

- Pri snimanju više istih fotografija sa različitim vrednostima ekspozicije onemogućeni su blic, efekti filtera i opcije detekcije lica.
- Čuvanje fotografija može duže trajati, u zavisnosti od kapaciteta i performansi memorijske kartice.
- Preporučuje se korišćenje držača.

Fotografisanje pomoću efekata filtera

Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na i i zaberite efekat filtera. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu videokamere. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

- **Bez efekta**: Bez efekta.
- **Sepija**: Ovaj efekat daje scenskoj pozadini crveni prelaz.
- **Crno-belo**: Ovaj efekat daje slici crno-beli izgled.
- **Negativ**: Ovaj efekat daje slici izgled eksponiranog negativa.
- **Stara fotografija**: Ovaj efekat daje slici izgled stare fotografije.
- **Sunce**: Ovaj efekat čini da slika izgleda kao da je snimljena po jakoj sunčevoj svetlosti.
- **Vintidž**: Ovaj efekat daje slici starinski izgled i osećaj.
- **Retro**: Ovaj efekat primenjuje efekat sepija nijanse.
- **Boje koje blede**: Ovaj efekat čini da boje na slici budu izbledele.
- **Nostalgično** : Ovaj efekat primenjuje topao i veseo efekat.
- **Strip**: Ovaj efekat daje slici izgled crteža iz stripa.
- **Pastelna skica**: Ovaj efekat daje slici izgled pastelne skice.
- **Crna gotika**: Ovaj efekat daje slici izgled crno-belog stripa.
- **Impresionista**: Ovaj efekat daje slici izgled impresionističke slike.

Kad primenjujete efekte filtera, rezolucija fotografija menja se u 1920x1080, a rezolucija video zapisa menja se u 1280x720.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na → da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

- **Veličina fotografije**: Izaberite rezoluciju za fotografije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Veća rezolucija fotografija koristi više memorije.
- **Blic**: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Tajmer**: Koristite za odložene snimke.
- **Detekcija ekrana**: U automatskom režimu se prikazuju scene koje se automatski detektuju na ekranu kada dugme blende pritisnete do pola.
- **Podeli snimak**: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
- **ChatON deljenje foto.**: Direktno pošaljite fotografiju na drugi uređaj pomoću opcije **ChatON**.
- **Daljinski vizir**: Podesite za upravljanje fotoaparatom pomoću mobilnog uređaja.
- **Zvuk autofokusa/blende**: Prilagodite blendu i zvuk automatskog fokusa.
- **Pištanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte bip zvuk.
- **Opis**: Prikaz opisa režima.
- **Smernice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Osvetljenje ekrana**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Auto. isklj. ekr.**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pregled**: Kratak prikaz snimljenih fotografija.
- **Utisnuti datum/vreme**: Koristite ovu opciju za obeležite fotografije datumom i/ili vremenom kada su snimljene.
- **GPS oznaka**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Regulacija glasa**: Aktivirajte ili deaktivirajte upravljanje glasom za fotografisanje.
- **Lampica za autofokus**: Koristite ovu opciju za aktiviranje pomoćne lampica za automatski fokus u uslovima slabog osvetljenja.
- **Režim uključiv.**: Izaberite podrazumevani režim fotoaparata koji se pokreće kada se uređaj uključi.
- **Memorija**: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj**: Promena podešavanja za kameru.
- **WB (izvor svetlosti)**: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za posebne uslove osvetljenja. Ova podešavanja su slična opsegu temperature za ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Fokus**: Izaberite režim fokusiranja. Funkciju **Autofokus (normalan)** kontroliše uređaj. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Vozi**: Koristite ovu opciju za podešavanje broja slika u sekundi ili snimanje uzastopnih fotografija.
- **Oblast fokusa**: Izaberite oblast fokusa.
- **Detek.lica**: Izaberite režim detekcije lica. **Normalno** meri ekspoziciju na ljudskom licu. **Snim. osmeha** prepoznaje nasmejana lica ljudi i pomaže pri njihovom fotografisanju. **Detek.trept.** detektuje zatvorene oči i automatski snima dodatne fotografije.
- **Kvalitet**: Podesite nivo kvaliteta fotografija. Slike većeg kvaliteta zahtevaju više prostora u memoriji.
- **Automatski kontrast**: Koristite ovu opciju za aktiviranje automatskog kontrasta. Automatski kontrast definiše nivoe kontrasta bez ručnog unosa.
- **Merenje**: Izbor metoda merenja. Određuje način izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Centr. težin.** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Više odjednom** daje srednju vrednost cele scene.
- **Oštrina**: Koristite ovu opciju da izoštrite ili ublažite ivice fotografija.
- **Kontrast**: Koristite ovu opciju za povećanje ili smanjenje osvetljenosti.
- **Zasićenje**: Koristite ovu opciju za povećanje ili smanjenje boja.
- **OIS (kompenzacija drmanja)**: Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se uređaj kreće.
- **Veličina filma**: Izaberite rezoluciju za video zapise. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Veća rezolucija video snimaka koristi više memorije.
- **Pametna scena**: Koristite ovu opciju za snimanje video zapisa u režimu scene koji uređaj automatski bira.
- **Zvuk**: Koristite ovu opciju za smanjenje šuma zumiranja prilikom snimanja video zapisa.

Čišćenje uređaja

Koristite četkicu sa vazdušnom pumpicom za uklanjanje prašine, a zatim blago obrišite sočivo mekanom krpom. Ako ostane prašine, stavite tečnost za čišćenje sočiva na papir za čišćenje sočiva i blago obrišite.

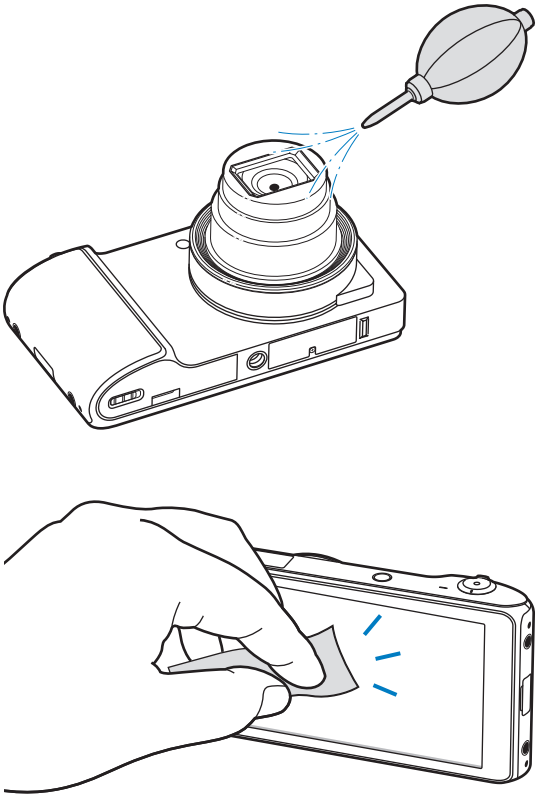

Nemojte pritiskati zaštitni poklopac za sočivo ili koristite četkicu sa vazdušnom pumpicom za njega.

Osnovne informacije

Ikone indikatora

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Za upotrebu ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Nedozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

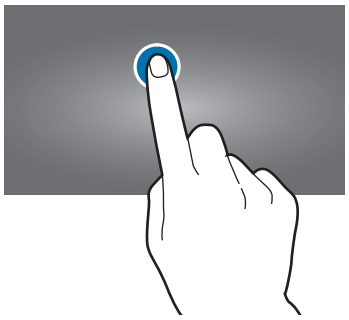

Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

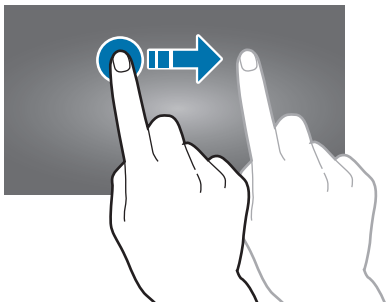

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

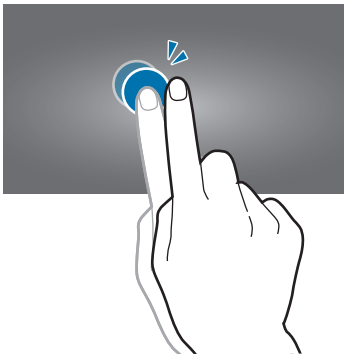

Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

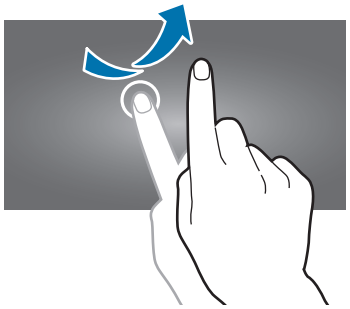

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

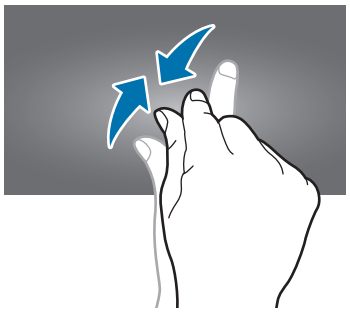

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač **Pokret** udesno.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Povlačenje

Prevucite dlanom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

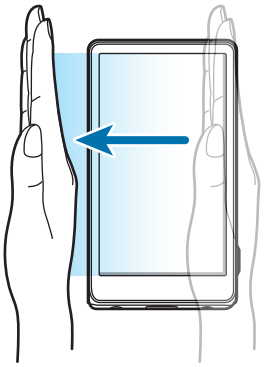

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija. Udaljite dlan od ekrana da biste nastavili reprodukciju.

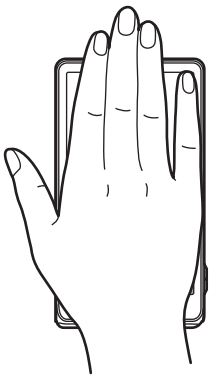

Pomeranje za premeštanje

Kucnite na stavku i držite je, a zatim pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na drugi panel na početnom ekranu ili ekranu aplikacija.

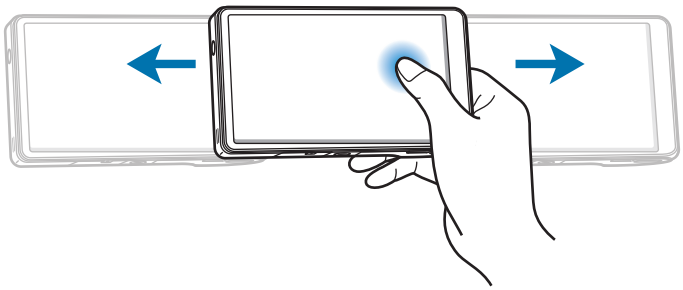

Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

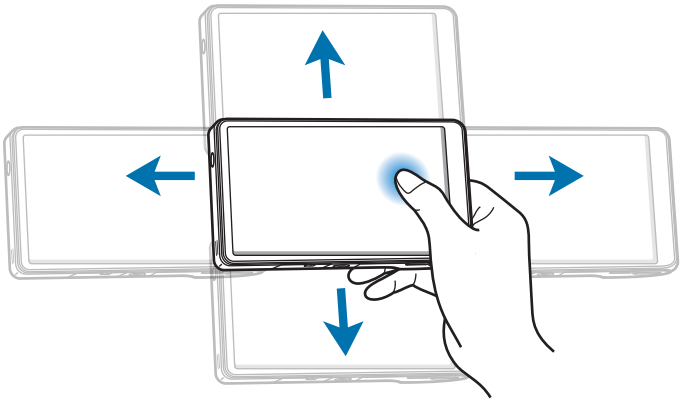

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite statusnu liniju nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel sa obaveštenjima, prevucite traku u dnu ekrana nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Režim blokiranja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira sva obaveštenja.
- **Štednja napajanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **AllShare Cast**: Aktiviranje ili deaktiviranje AllShare Cast funkcije.
- **Sinhron.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite Početni ekran dodavanjem prečica, widget-a ili fascikli.

Na Početnom ekranu, kucnite na praznu oblast i zadržite je a zatim izaberite neku od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i**: Dodavanje widget-a na Početni ekran.
- **Folder**: Kreiranje foldera.
- **Strana**: Kreiranje nove stranice.

Zatim izaberite stavku i prevucite je na Početni ekran.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Dodinrite i držite stavku, a zatim je prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u dnu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Kucnite na → **Izmeni stranu** a zatim kucnite na .

Pomeranje panela

Kucnite na → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Kucnite na → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke sa desne strane ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Tapeti**: Pregled slika tapeta.
- **Živi tapeti**: Pregled animiranih slika.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet** ili **Podesi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Kucnite i držite taster Početak da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Kucnite i držite taster Početak, kucnite na **Menadžer zadataka** a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Zav.sve**.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, prevucite je do **Kreiraj folder**, a zatim unesite ime fascikle. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnuti na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

- Kucnite na → **Deinstaliraj**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.
- Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je a zatim je prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Deljenje aplikacija

Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetootjh funkcije ili drugih metoda.

Kucnite na → **Podeli aplikacije**, izaberite aplikaciju a zatim izaberite metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.

Pomoć

Pristupite informacijama pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite stavku da biste pogledali savete.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili Google unos glasom.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima na vrhu ekrana, kucnite na **Izaberi način unosa** a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

Promena izgleda tastature

Kucnite na → **Tipovi tast. u uspr. pol.** a zatim kucnite na **Qwerty tastatura** ili **3x4 tastatura**.

Na 3x4 tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na taster koji sadrži taj znak.

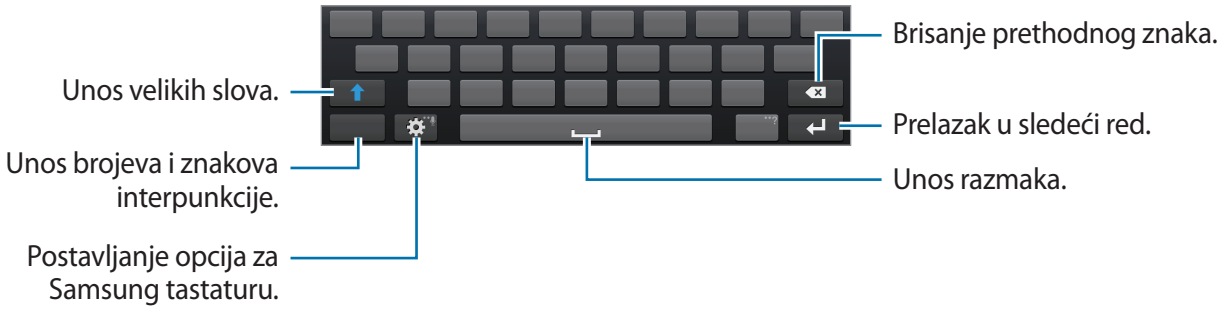

Unos velikih slova

Kucnite na pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena jezika tastature

Prevucite taster razmaknice ulevo ili udesno da biste promenili jezik tastature.

Unos teksta glasom

Kada se **Google унос текста гласом** aktivira, pojavljuje se ekran za prepoznavanje glasa. Izgovorite tekst u mikrofon. Kada završite, kucnite na ⮌ za povratak na tekst.

Za promenu teksta, kucnite na podvučeni tekst i izaberite reč ili izraz sa padajuće liste.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite na tekst i držite ga, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, postavite pokazivač na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na → **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 110)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.

- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi** a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurišite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **Nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.

- Muzika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx i ota
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc i rtf

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

Povežite uređaj sa računarom i pristupite medijskim datotekama sačuvanim na vašem uređaju.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje kao fotografski uređaj

Povežite uređaj sa računarom kao fotoaparat i pristupite datotekama na uređaju.

Koristite režim USB povezivanja kada računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili kada nije instaliran USB upravljački program za uređaj.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Kamera (PTP)**.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva zadati oblik, PIN ili lozinku prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanje četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje.

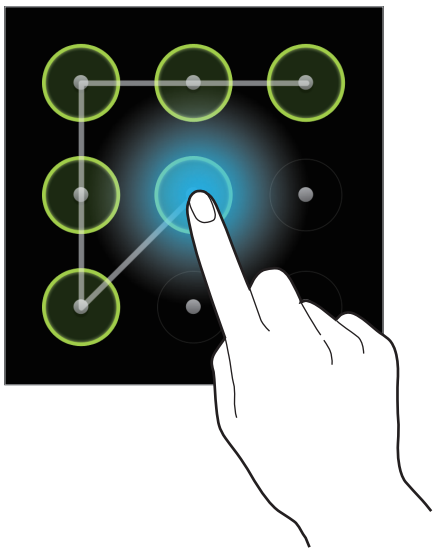

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje a zatim unestie oblik, PIN ili lozinku.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Mediji

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaj.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, folder za preuzimanje se automatski kreira kako bi sačuvao sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjenje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i **Video plejer** će se pokrenuti.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:

- **Izmeni**: Uređivanje slike.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Omiljeni**: Dodavanje na listu omiljenih stavki.
- **Oznaka lica**: Registruje lica na slici kao oznake lica.
- **Kopiraj u privremenu memoriju**: Kopiraj u privremenu memoriju.
- **Rotiraj ulevo**: Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci**: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao**: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Deljenje fotografija drugara**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
- **Štampaj**: Štampanje puten USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Skeniraj uređaje u okolini**: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Oznaka drugar**: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka.

Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na da biste ih poslali drugima.
- Pri pregledu slike kucnite na za slanje drugim osobama.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica

Dok gledate sliku kucnite na → **Oznaka lica** → **Uključeno**. Oko prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Kucnite na lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakt.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je slanje e-poruka.

Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Paper Artist

Koristite ovu aplikaciju da biste učinili da slike izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Paper Artist**.

Koristite umetničke alate za uređivanje slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Paper Pictures**.

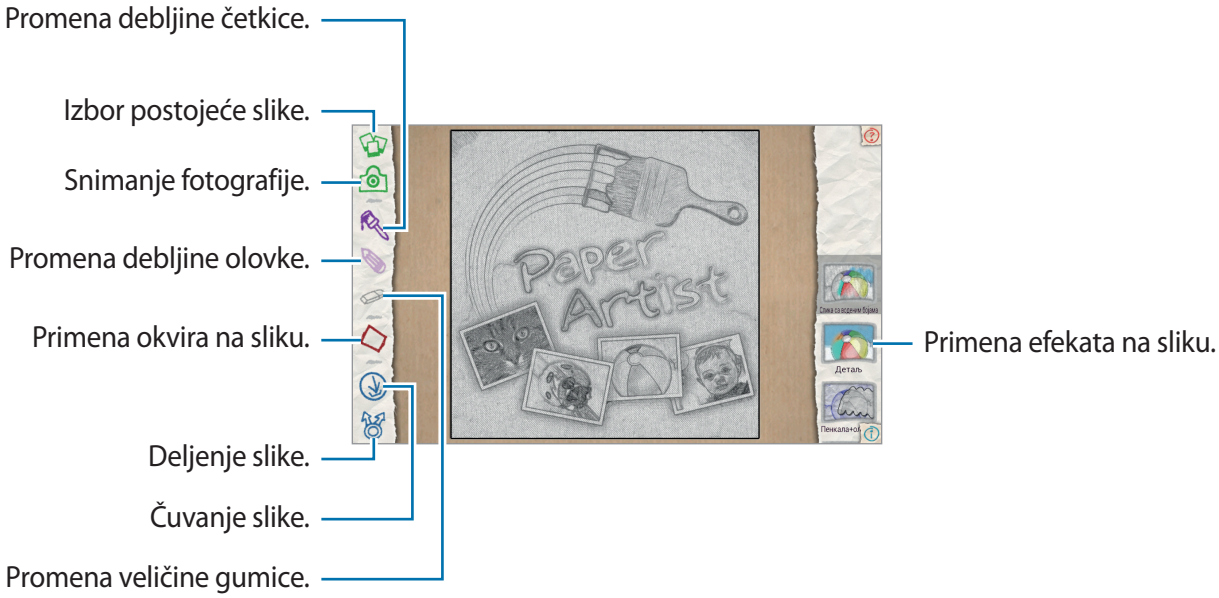

Čarobnjak za fotografije

Koristite ovu aplikaciju za ulepašavanje slika primenjivanjem efekata, npr. efekta pop art.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Čarobnjak za fotografije**.

Poništavanje i vraćanje prethodne akcije.

Čuvanje promena.

Snimanje slika koje sadrže više slika raspoređenih kao koordinatna mreža. Dodavanje okvira i nalepnica na sliku ili crtanje po slici.

Primena efekata na sliku.

Ispravljanje efekta crvenih očiju, promena i retuširanje lica ili promena pozadine u zamagljeno.

Promena veličine, rotacija ili opsecanje slike.

Podešavanje zasićenja ili osvetljenja slike.

Kucnite na da biste završili ulepšavanje.

Rotacija slika

Kucnite na **Transformiši** → **Rotiraj**.

Izaberite opciju u dnu ekrana ili prevucite ekran da biste izvršili rotaciju a zatim kucnite na **Gotovo**.

Opsecanje fotografija

Kucnite na **Transformiši** → **Opseci** a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

- **Kvadrat**: Rotirajte ili promenite veličinu okvira tako što ćete prevući okvir ili kucnuti na **Kvadrat** i izabrati opciju a zatim kucnuti na **Gotovo**.
- **Laso**: Iscrtajte oblast a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena boja

Kucnite na **Boja**, izaberite neki od efekata boja koji će se pojaviti na dnu ekrana, prevucite klizač ulevo ili udesno ukoliko je potrebno a zatim kucnite na **Gotovo**.

Podešavanje uspravne slike

Kucnite na **Portret**, izaberite neki od efekata za uspravne slike koji će se pojaviti na dnu ekrana, prevucite klizač ulevo ili udesno ukoliko je potrebno a zatim kucnite na **Gotovo**.

Primenjivanje efekata filtera

Kucnite na **Efekat**, izaberite neki od efekata filtera koji će se pojaviti na dnu ekrana, prevucite klizač ulevo ili udesno ukoliko je potrebno a zatim kucnite na **Gotovo**.

Ukrašavanje slika

Koristite ovu opciju za ukrašavanje slika okvirima, nalepnicama, crtežima ili spojite nekoliko slika u jednu.

Uokvirivanje slika

Kucnite na **Ukras** → **Okvir**, izaberite neki od okvira koji će se pojaviti na dnu ekrana a zatim kucnite na **Gotovo**.

Stavljanje nalepnica na slike

Kucnite na **Ukras** → **Nalepnica**, izaberite neku od nalepnica koja će se pojaviti na dnu ekrana a zatim kucnite na **Gotovo**.

Snimanje slika koje sadrže više slika raspoređenih kao koordinatna mreža

Kucnite na **Ukras** → **Sa više mreža**, izaberite neki od rasporeda koordinatne mreže koji će se pojaviti na dnu ekrana a zatim kucnite na **Gotovo**.

Crtanje po slikama

Kucnite na **Ukras** → **Crtež**, crtajte po slici a zatim kucnite na **Gotovo**.

Video plejer

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video plejer**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

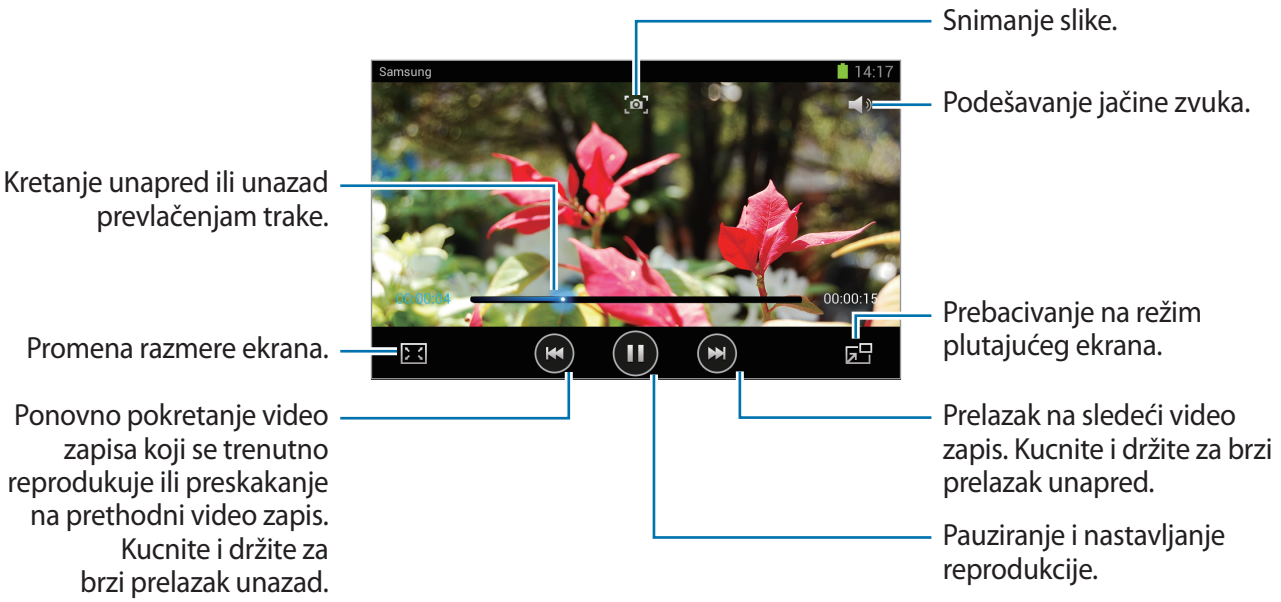

Brisanje video zapisa

Kucnite na **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na → **Podeli putem**, izaberite metod deljenja, izaberite video zapis stavljanjem oznake a zatim kucnite na **Gotovo**.

Editor videa

Koristite ovu aplikaciju za uređivanje video zapisa i primenjivanje različitih efekata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Editor videa**.

- Neke datoteke video zapisa koje se nalaze u **Galerija** možda neće moći da budu prikazane u zavisnosti od rezolucije video zapisa i kodeka.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Kreiranje video zapisa

Izaberite temu okvira i ponovo tapnite na okvir da biste potvrdili. Za dodavanje medijskih datoteka kucnite na **Dodaj medijski sadržaj** a zatim kucnite na ikonu koja odgovara željenom tipu medija u levom oknu ekrana. Kucnite na datoteku i zadržite je a zatim prevucite na gornje okno ekrana. Ukoliko je potrebno, ponovite umetanje datoteke a zatim kucnite na **Gotovo** radi završavanja.

Za brisanje segmenta, kucnite na segment i zadržite ga a zatim ga prevucite na kantu za otpatke.

Za promenu mesta segmenata, kucnite na segment i zadržite ga a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Kucnite na i dodajte efekat prelaza između segmenata.

Za čuvanje kucnite na → **Sačuvaj**.

Za izvoz video zapisa u vidu datoteke kucnite na → **Izvezi**.

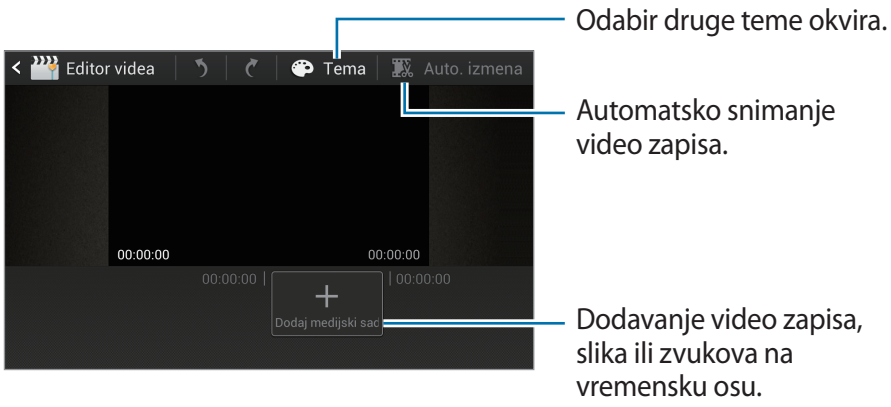

Skraćivanje delova video zapisa

Izaberite segment, pomerite pokazivač početka na željenu polaznu tačku, pomerite pokazivač kraja do željene kranje tačke a zatim sačuvajte.

Deoba video zapisa

Izaberite segment i prevucite ga na narandžastu liniju, kucnite na ✂ i sačuvajte.

Primenjivanje efekata na video zapis

Izaberite segment, kucnite ma **Efekti**, izaberite opciju efekta a zatim sačuvajte video zapis.

Automatsko uređivanje video zapisa

Automatsko snimanje video zapisa.

Sa medijskim materijalima, npr. video zapisi, slike ili audio zapis, umetnutim u dnu okvira, kucnite na **Auto. izmena** → **OK** a zatim navedite ukupno trajanje video zapisa.

Za korišćenje **Auto. izmena**, ukupno trajanje medijskih materijala mora iznositi najmanje 30 sekundi.

Muzički plejer

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzički plejer**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

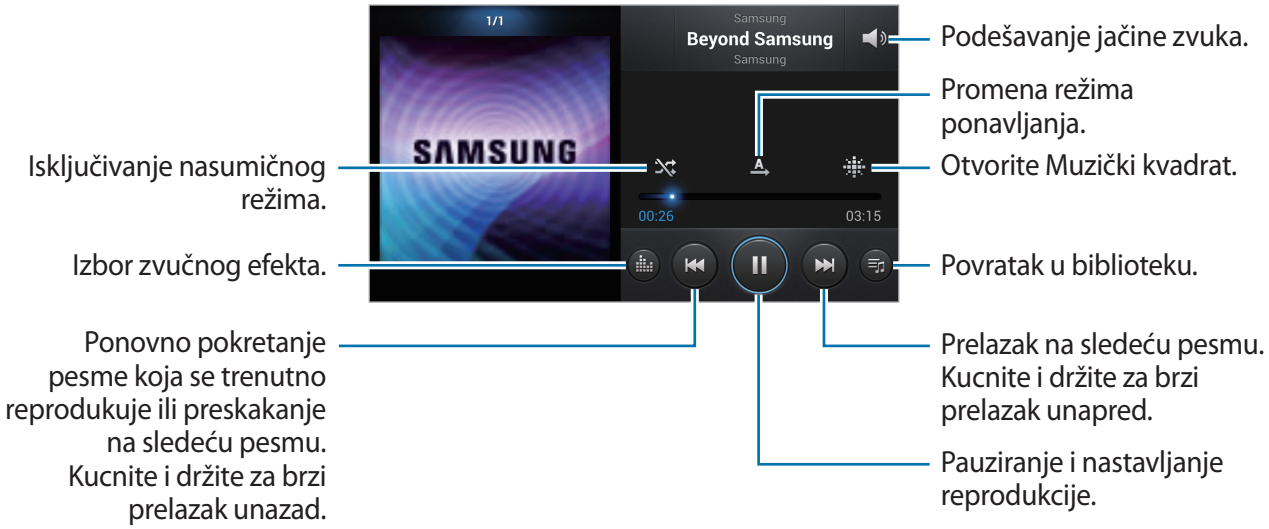

Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju** na padajućoj listi a zatim kucnite na → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** na padajućoj listi a zatim na → **Ažuriranje biblioteke**.

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Izaberite vaš Google nalog ako je povezan sa YouTube lokacijom. Kucnite na → video zapis, unesite informacije za video a zatim kucnite na **ОТПРЕМИ**.

Vreme

Koristite ovu aplikaciju kako biste dobijali najnoviju vremensku prognozu za trenutnu lokaciju ili drugi region.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Vreme**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Dodavanje lokacija

Da biste dodali lokaciju, unesite ime mesta u polje za pretragu ili dodirnite stavku **Pronađi trenutnu lokaciju**.

Brisanje lokacija

Dodirnite stavku **Moja lista gradova**, dodirnite stavku → **Obriši**, obeležite lokaciju da biste je izabrali, a zatim dodirnite stavku **Gotovo**.

Da biste izbrisali trenutnu lokaciju, dodirnite stavke **Moja lista gradova** → → **Prik. trenutni grad**, a zatim prevucite stavku **Trenutni grad** nalevo.

Prebacivanje između lokacija

Listajte ulevo ili udesno.

Instagram

Koristite ovu aplikaciju za prikaz i deljenje slika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Instagram**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Register** da biste se registrovali ili kucnite na **Sign in** a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga.

Komunikacija

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na + i unesite informacije o kontaktu.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na → **Obriši**.

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg.

- : Dodavanje u omiljene kontakte.
- : Sastavljanje e-poruke.

Uvoz i izvoz kontakata

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na → **Spajanje sa Samsung account-om**.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Samsung nalogu i obrnuto.

Sinhronizacija sa Google kontaktima

Kucnite na → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su sinhronizovani sa Google kontaktima prikazuju se sa u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Google kontaktima i obrnuto.

Uvoz kontakata

Kucnite na → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa USB memorije** ili **Uvezi sa SD kartice**.

Izvoz kontakata

Kucnite na → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi u USB memoriju** ili **Izvezi na SD karticu**.

Deljenje kontakata

Kucnite na → **Uvezi/izvezi** → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretražite kontakt.
- **Dodaj u Omiljene**: Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih**: Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke** / **Prikaz u vidu liste**: Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.

Grupe kontakata

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Kreiraj**: Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled**: Kucnite i držite pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe**: Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.

Slanje e-poruke članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na → **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA** a zatim kucnite na da biste je uredili.

Kucnite na → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na **Sastavi** pri vrhu ekrana. Unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na **Pošalji**.

Kucnite na da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na → **Dodaj Cc/Bcc** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na **Priloži** da biste dodali slike, video zapise, kontakte, događaje i drugo.

Kucnite na da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte i informacije o lokaciji.

Slanje planiranih poruka

Kucnite na → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na **Osveži**.

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

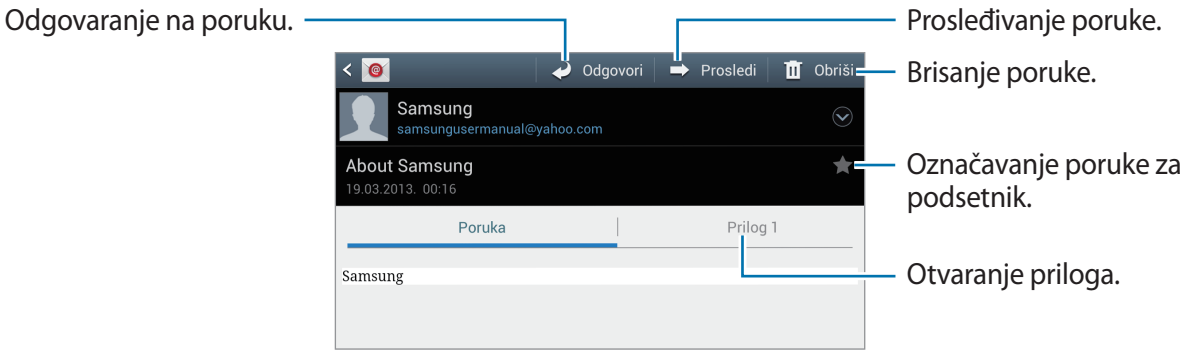

Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na pored priloga da biste ga sačuvali.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Gmail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.

- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na → **Приложи слику** da biste priložili slike.

Dodirnite stavku → **Приложи видео** da biste priložili video zapise.

Kucnite na → **Додај Cc/Bcc** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Čitanje poruka

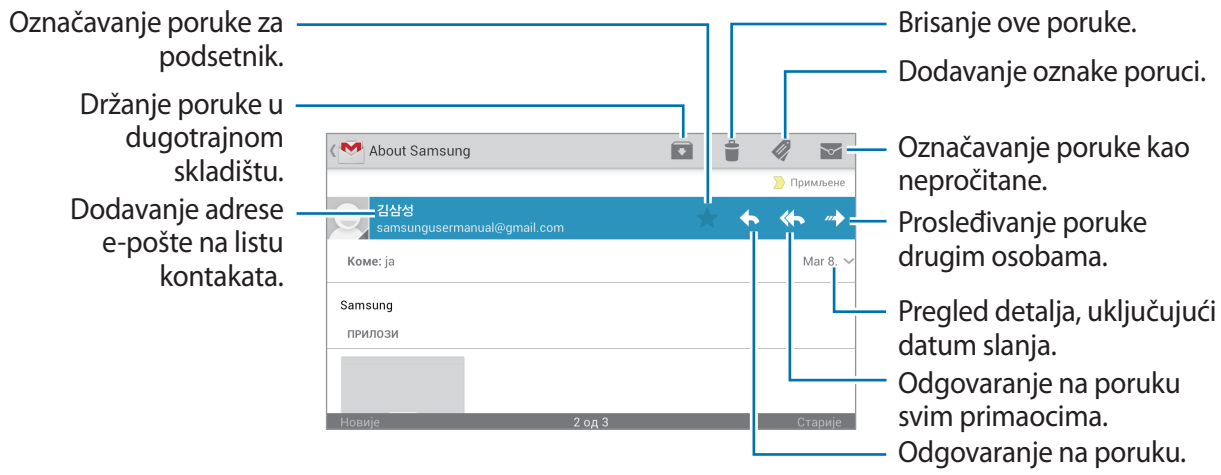

Oznake

Gmail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na za ručno preuzimanje novih poruka.

Kucnite na da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na , a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Talk

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem usluge Google Talk.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Talk**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Javni profil

Kucnite na ID naloga u gornjem delu liste prijatelja da biste promenili status, sliku ili poruku statusa.

Dodavanje prijatelja

Kucnite na , unesite adresu e-pošte prijatelja, a zatim kucnite na **ГОТОВО**.

Ćaskanje sa prijateljima

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na ➤.

Da biste dodali prijatelja za ćaskanje, kucnite na → **Додај у ћаскање**.

Da biste prekinuli ćaskanje, kucnite na → **Заврши ћаскање**.

Promena razgovora

Za promenu razgovora, listajte ulevo ili udesno.

Brisanje istorije ćaskanja

Razgovori se automatski čuvaju. Da biste izbrisali istoriju ćaskanja, kucnite na → **Обриши историју ћаскања**.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju da biste ćaskali sa bilo kojim uređajem koji ima broj mobilnog telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga.

Izaberite prijatelja za početak ćaskanja.

Za sinhronizaciju kontakata na uređaju sa ChatON, kucnite na **Podešavanja** → **Sinhronizuj kontakte**.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви кругови** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte gore ili dole da biste pogledali objave iz vaših krugova.

Месинџер

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Месинџер**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na ➤.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled Web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na za deljenje, čuvanje ili štampanje trenutne Web stranice kada pregledate Web stranicu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na → **Novi prozor**.

Da biste prešli na novu Web stranicu, kucnite na , pomerajte levo ili desno, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na → **Dodaj obeleživač**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na i izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

Kucnite na → **Istorija** → **Najposećeniji** da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih Web stranica.

Sačuvane stranice

Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na → **Sačuv. str.**

Veze

Kucnite i držite vezu na Web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane veze, kucnite na → **Preuzimanja**.

Deljenje Web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na → **Podeli stranicu**.

Da biste podelili deo Web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na → **Podeli**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretragu informacija i pregled Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.

Pregled Web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na → **Нова карт.**

Da biste prešli na drugu Web stranicu, tapnite , a zatim tapnite na stranicu među sličicama.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Obeleživači

Za obeležavanje trenutne web stranice kucnite na → ☆, unesite detalje, npr. ime i Web adresu a zatim kucnite na **Сачувај**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na → **Обележивачи**, a zatim izaberite stranicu.

Deljenje Web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na → **Дели...**

Da biste podelili deo Web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **ДЕЛИ**.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili u pregledaču Chrome na drugom uređaju kada se prijavite sa istim Google nalogom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na → **Други уређаји**. Izaberite Web stranicu da biste je otvorili.

Za pregled obeleživača, dodirnite → **Обележивачи**.

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na → **Bluetooth**, i izaberite jedan od uparenih Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**.

AllShare Play

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem Interneta. Možete reprodukovati i slati bilo koju datoteku sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili server za Web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Google i Samsung nalog, i registrovati dva ili više uređaja kao servere za datoteke. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Za pregled više detalja dodirnite → **Najčešća pitanja**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **AllShare Play**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje datoteka

Izaberite uređaj ili Web skladište i datoteku a zatim kucnite na .

Deljenje datoteka

Izaberite uređaj ili Web skladište i izaberite datoteku, kucnite na , a zatim koristite sledeće opcije:

- **Grupno reprodukovanje**: Delite ekrane sa mnogim drugim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- **Pošalji korisnicima u blizini**: Podelite datoteke sa obližnjim uređajima koji imaju aktiviranu funkciju AllShare Play.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: Otpremite na lokaciju društvene mreže.

Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju

Izaberite uređaj ili Web skladište i datoteku a zatim kucnite na .

Upravljanje sadržajem na serveru za Web skladištenje

Izaberite server za Web skladištenje a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Grupno reprodukovanje

Koristite ovu aplikaciju za deljenje slika, dokumenata i muzike sa drugim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Grupno reprodukovanje**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste započeli sa deljenjem datoteka, dodirnite **Podeli sliku** / **Deljenje dokumenta** / **Podeli muziku**.

Da biste se pridružili drugoj Group Play, dodirnite stavku u okviru opcije **Pridruži se**.

Aplikacije i prodavnice medija

Play prodavnica

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Инсталирај**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **Деинсталирај**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite *www.samsungapps.com*.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog. Da biste završili proces prijavljivanja, pročitajte uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Prihvati** da biste ih prihvatili.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste preuzeli, dodirnite stavku **Preuzmi** ili **Kupi**.

Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

S Suggest

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje i preuzimanje najnovijih aplikacija koje preporučuje Samsung.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Suggest**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Game Hub**.

Dostupne igrice mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Izaberite uslugu igrica a zatim tražite igrice i pristupite im.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za strimovanje muzike sa usluge Google cloud.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Reprodukujte muziku birajući muzičke kategorije ili delite pesme sa drugima tako što ćete ih poslati na Google cloud skladište.

Uslužni programi

S beleška

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali belešku pomoću slika i glasovnih snimaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S beleška**.

Pravljenje beležaka

Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem crtajući prstom skice ili dodajući slike ili glasovne beleške.

Dodirnite da biste pisali ili crtali na ekranu ili dodirnite da biste pomoću tastature uneli tekst.

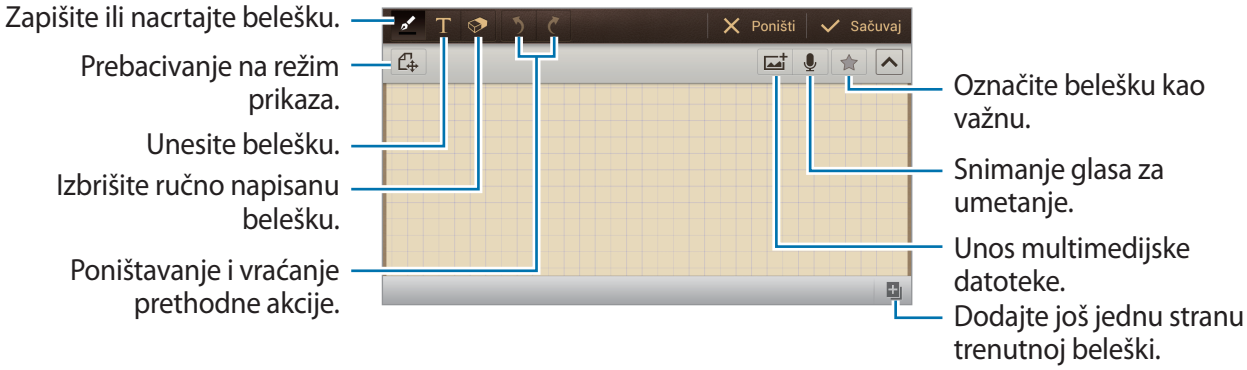

Dok zapisujete belešku, još jednom dodirnite da biste promenili tip pera, debljinu linije ili boju pera.

Dok brišete ručno napisanu belešku, još jednom dodirnite da biste promenili veličinu brisača ili obrisali belešku.

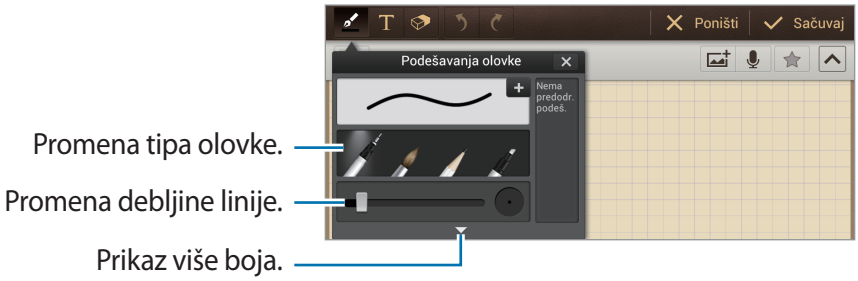

Da biste promenili pozadinu lista, kucnite na → **Promeni pozadinu**.

Da biste dodali oznake, kucnite na → **Označi**.

Pregledanje beležaka

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku → **Pretraga**.

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku → **Obriši**.

Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu, tekstu ili drugim kriterijumima, dodirnite stavku → **Sortiraj po**.

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na → **Prikaži po listi**.

Da biste beleške uvezli sa usluge na mreži, dodirnite stavku → **Uvezi S belešku**.

Da biste beleške sinhronizovali sa uslugom na mreži, dodirnite stavku → **Sinhronizacija**.

Da biste kreirali folder, kucnite na → **Kreiraj folder**.

Da biste premestili beleške u drugu fasciklu, dodirnite stavku → **Premesti**.

Da biste kopirali beleške, dodirnite stavku → **Kopiraj**.

Da biste promenili postavke, dodirnite stavku → **Podešavanja**.

Da biste prikazali uputstvo za ovu aplikaciju, dodirnite stavku → **Vodič**.

Prikazivanje beleške

Dodirnite sličice beleške da biste je otvorili.

Da biste poslali belešku drugima, dodirnite stavku → **Podeli putem**.

Da biste sačuvali belešku kao sliku ili PDF datoteku, dodirnite stavku → **Izvezi**.

Da biste postavili belešku kao vidžet ili poster za početni ekran, dodirnite stavku → **Postavi kao**.

Da biste odštampali belešku putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite stavku → **Štampaj**. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na +, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Quick add**: Kreirajte događaj ili zadatak pomoću nekoliko ključnih reči. Ova funkcija je dostupna samo za engleski i korejski jezik.
- **Dodaj događaj**: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, kucnite na → **Sinhronizacija**.

Promena tipa kalendara

Izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Kucnite na → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Izaberite datum ili događaj, a zatim kucnite na → **Obriši**.

Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**.

Da biste otvorili datoteku u aplikaciji Dropbox, kucnite na , a zatim izaberite datoteku. Prilikom pregledanja datoteke, kucnite na **Favorite** da biste je dodali na listu omiljenih.

Da biste otvorili omiljene datoteke, kucnite na .

Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena na bilo kojoj lokaciji na svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

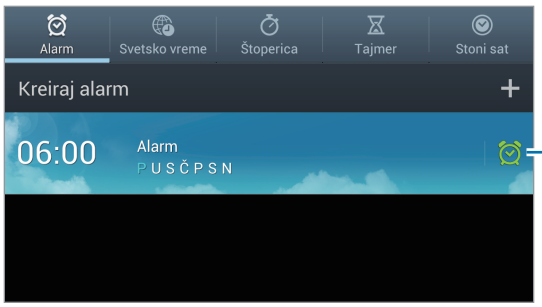

Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na → **Obriši**, izaberite alarme a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite na → **Obriši**, izaberite satove, a zatim kucnite na **Obriši**.

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Poništi** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Stoni sat

Kucnite na da biste videli preko celog ekrana.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na → **Veličina slova**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste glasom upravljali uređajem pri pokretanju aplikacija i drugim funkcijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku.
- Pokreni kalkulator.
- Proveri raspored.

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Ako aplikacija ne vrati nijedan rezultat, pojaviće se Web pregledač sa rezultatima pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na → **Подешавања** → **Google тренутно**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**. Izaberite jednu od prikazanih predloga ključnih reči.

Menadžer zadataka

Koristite ovu aplikaciju za proveru statusa sistema.

Kucnite na i zadržite na bilo kom ekranu a zatim kucnite na **Menadžer zadataka**.

Aktivne aplikacije

Kucnite na **Aktivne aplikacije** da biste proverili koje se aplikacije trenutno izvršavaju.

Da biste zatvorili aplikaciju, kucnite na **Kraj** pored aplikacije.

Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Zav.sve**.

Preuzeto

Kucnite na **Preuzeto** za proveru instaliranih aplikacija.

Da biste deinstalirali aplikaciju, kucnite na **Deinstal.** pored aplikacije.

RAM

Kucnite na **RAM** za proveru iskorišćene memorije.

Da biste zatvorili sve aplikacije, uključujući i one koje se izvršavaju u pozadini, kucnite na **Obriši memor.**

Memorija

Kucnite na **Memorija** da biste proverili koliko je preostalo mesta na fleš memoriji i memorijskoj kartici.

Pomoć

Kucnite na **Pomoć** da biste videli savete o načinu produžetka radnog veka baterije.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na **Gore**. Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na **Početak**.

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Kreiraj folder**: Kreiranje foldera.
- **Pretraga**: Pretraga datoteka i fascikli.
- **Prikaži po**: Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja upravljača datotekama.
- **Izaberi sve**: Izaberite sve datoteke u fascikli.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzim.**

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Putovanja i lokalno

Мапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Мапе**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pregledanje mapa

Listajte u bilo kom smeru da biste videli lokaciju ili pronašli put.

Da biste uvećali ili umanjili mapu, raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

Da biste preklopili više slojeva uključujući satelitske snimke, informacije o saobraćaju i drugo, kucnite na .

Pretraga lokacija

Kucnite na , unesite adresu, a zatim kucnite na . Izaberite lokaciju da biste prikazali detaljne informacije o lokaciji. Da biste pretražili obližnje lokacije kucnite na .

Kada je lokacija pronađena, kucnitena i koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Испразни мапу**: Obrišite mapu.
- **Доступно и ван мреже**: Sačuvajte mapu određene oblasti da biste je gledali van mreže.
- **Подешавања**: Promenite podešavanja mape.
- **Помоћ**: Pregledajte informacija o korišćenju mape.

Za prikaz trenutne lokacije kucnite na .

Dobijanje uputstava do odredišta

1 Kucnite na .

2 Kucnite na , a zatim izaberite metod za unos početne i krajnje lokacije:

- **Моја тренутна локација**: Koristite trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
- **Контакти**: Izaberite sa liste kontakata.
- **Тачка на мапи**: Označite tačku kuckanjem na mapi.
- **Моја места**: Izaberite sa liste omiljenih mesta.

3 Izaberite način putovanja, kao što je vožnja, javi transport ili pešice, a zatim kucnite na **ПРЕУЗМИ УПУТСТВА**.

4 Izaberite jednu od prikazanih ruta, a zatim kucnite na **ПРИКАЗ МАПЕ** da biste pregledali detalje.

Локално

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Локално**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage.

- **Мапа**: Tačno označite mesto na mapi.
- **Упутства**: Potražite rutu do mesta.

Da biste dodali kategoriju mesta, na listi kategorija kucnite na → **Додавање претраге** a zatim unesite ključnu reč za pretragu u tekstualno polje i kucnite na **Gotovo**.

Навигација

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Навигација**.

- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unesite odredište na jedan od sledećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Postavite navigaciju za putokaze do vaše kuće.
- Izaberite odredište na mapi.

Kada je ruta pronađena, pratite uputstva na ekranu da biste navigirali do odredišta.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno**: Promena podešavanja iskorišćenosti za Wi-Fi funkciju.
- **WPS pritisni dugme**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Ciklus upotrebe podataka**: Promenite podešavanja graničnog ciklusa.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Auto. sinh. podataka**: Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
- **Mobilne pristupne tačke**: Pretražite i koristite mobilnu mrežu drugog uređaja.

Još podešavanja

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Pametna mreža

Ovo onemogućava sve funkcije mreže za prenos podataka na uređaju kada je ekran isključen i prekida vezu sa aplikacijom, kao što je SNS aplikacija ili **E-pošta**. Kada se ekran uključi, preuzimaju se sva nova obaveštenja koja nisu primana dok je ekran bio isključen.

Uključivanjem ove funkcije možete uštedeti energiju baterije.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova**: Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji**: Podesite za deljenje vaših sadržaja sa drugim uređajima.
- **Ime uređaja**: Unesite ime uređaja za server za medije.
- **Lista dozvoljenih uređaja**: Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja**: Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u**: Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja**: Podesite za prihvatanje slanja sa drugih uređaja.

AllShare Cast

Aktivirajte funkciju AllShare Cast i podelite svoj ekran sa drugima.

- Da biste uštedeli energiju, isključite funkciju AllShare Cast kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekventni opseg, AllShare Cast hardverski ključ možda neće biti pronađen ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj uz funkciju AllShare Cast.

Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Režim blokiranja

Izaberite funkcije i postavite uređaj da sakriva ili pokazuje ikone obaveštenja u određenom periodu.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka**: Podesite jačinu zvuka za muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Podrazumevana obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i alarmi.
- **Tonovi tastera**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet**:
  - **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Režim ekrana**: Izaberite režim ekrana.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Prikaži procenat baterije**: Podesite za prikaz preostalog nivoa energije baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte USB memoriju ili memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

Režim potrošnje

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Automatsko isključivanje**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što se isključi.

  - Uređaj se automatski isključuje ako se ekran ne dodiruje ili ako se tasteri ne pritisnu tokom unapred određenog vremenskog perioda. Za dužu upotrebu izaberite duži vremenski period.
  - Ova funkcija je onemogućena prilikom reprodukovanja video zapisa ili slušanja muzike.
  - Uključivanjem ove funkcije možete uštedeti energiju baterije.

- **Režim štednje energije**:
  - **Štednja napajanja procesora**: Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
  - **Ušteda napajanja ekrana**: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
  - **Saznaj o uštedi energije**: Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.
- **Brzo uključivanje**: Aktiviranjem ove funkcije uređaj se brzo pokreće u naredna 24 sata.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Usluge lokacije

- **Koristi bežične mreže**: Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje trenutne lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga**: Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana**:

Podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.

  - **Sat**: Podesite za prikaz sata na zaključanom ekranu.
  - **Vreme**: Podesite za prikaz informacija o vremenu na zaključanom ekranu.
  - **Efekat talasanja**: Podesite za prikaz efekta talasanja na zaključanom ekranu.
  - **Tekst pomoći**: Podesite za prikaz teskta pomoći na zaključanom ekranu.
  - **Buđenje u zaključanom ekranu**: Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
  - **Podesi komanda budilnika**: Podesite da naredba za buđenje pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadate funkcije.
- **Informacije o vlasniku**: Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

Bezbednost

Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.

- **Šifruj uređaj**: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**:
  - **Šifruj**: Podesite šifrovanje datoteka prilikom snimanja na memorijsku karticu.
  - **Potpuno šifrovanje**: Podesite šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
  - **Izuzmi multimedijalne fajlove**: Podesite šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.

Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Učini lozinke vidljivim**: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje šifre prilikom unosa.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, izaberite ⚙.

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite uređaj da prepoznaje nepristojne reči u glasovnom unosu.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, izaberite ⚙.

- **Tipovi tast. u uspr. pol.**: Izaberite podrazumevani način unosa, kao što su QWERTY tastatura ili tradicionalna tastatura.
- **Jezik unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Podesite uređaj da predviđa reči na osnovu unosa i da prikazuje predloge reči.
- **Neprekidan unos**: Podesite za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Prevlač. prstom po tast.**: Omogućavanje i onemogućavanje funkcije prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Prelazak iz jednog u drugi režim unosa listanjem ulevo ili udesno na tastaturi.
- **Rukopis**: Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Ulaz govora**: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa za unos teksta glasom na Samsung tastaturi.
- **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatska provera interpukcije**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Zvuk kuc. na taster**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Vodič**: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Govorna pretraga

Za Google prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije:

- **Језик**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз**: Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite uređaj da prepoznaje nepristojne reči u glasovnom unosu.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje**: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili za upravljanje vašim Samsung cloud i Dropbox cloud nalozima.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Pokret

Promenite podešavanja koja upravljaju prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Mahni za premeštanje ikone**: Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku, a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno.
- **Pomeri radi pretraživanja slika**: Postavite za listanje kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
- **Podešavanja osetljivosti**: Podesite osetljivost za svako prepoznavanje pokreta.
- **Saznaj o pokretima**: Otkrijte kako da koristite svako prepoznavanje pokreta.
- **Prevuci dlanom za snimanje**: Podesite da biste snimili sliku ekrana kada prevučete dlanom ulevo ili udesno preko ekrana.
- **Dodirni dlanom za isključivanje zvuka/pauziranje**: Podesite da se zvuk alarma, muzike i FM radija isključi kada dodirujete ekran dlanom.
- **Saznaj o pokretima ruke**: Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima ruke.

Pomoćni

Promenite podešavanja za pribor.

- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržavati podešavanje surround zvuka.

Neki uređaji možda neće podržavati podešavanje surround zvuka.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije Talkback.
- **Prečica za pristupačnost**: Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **TalkBack**: Aktivirajte Talkback, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Negativ boja**: Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Izlaz čitanja teksta**:
  - **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
  - **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
  - **Režim vožnje**: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.
- **Poboljšaj web pristupačnost**: Podesite aplikacije tako da instaliraju Web skriptove za lakši pristup njihovom Web sadržaju.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke**: Isključite sve zvuke uređaja.
- **Kucni i drži čekanje**: Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacije.

- **Loz. bekapa radne površine**: Podesite lozinku za zaštitu vaših rezervnih kopija podataka.
- **Ostani budan**: Podesite ekran tako da ostane uključen dok punite bateriju.
- **Zaštiti SD karticu**: Podesite zahtev za potvrdu pri čitanju podataka sa memorijske kartice.
- **Otkrivanje greške putem USB-a**: Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- **Dozvoli lažne lokacije**: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške**: Izaberite aplikacije za otkrivanje grešaka i sprečite greške u pauzi otklanjanja grešaka.
- **Sačekaj otklanjanje grešaka**: Podesite da biste sprečili pokretanje izabrane aplikacije do aktivacije otklanjanja grešaka.
- **Prikaži dodire**: Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Pokaži lokac. pokazivača**: Podesite za prikaz koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži granice prikaza**: Podesite za prikaz granica.
- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza**: Podesite za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom ažuriranja putem GPU.
- **Prikaži dopune ekrana**: Podesite za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom ažuriranja.
- **Skala animacije prozora**: Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskačućih prozora.
- **Skala animacije prelaska**: Izaberite brzinu za prelazak iz jednog u drugi ekran.

- **Skala trajanja animacije**: Izaberite interval prikaza iskačućih prozora.
- **Onemogući preklapanje hardvera**: Podesite skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje**: Podesite korišćenje 2D hardversko ubrzanje za poboljšanje performansi grafike.
- **Strogi režim**: Podesite osvetljenje ekrana uređaja kada aplikacija obavlja dugotrajne operacije.
- **Prikaži upotr. procesora**: Podesite listu svih aktivnih procesa.
- **Profil za GPU poravnanje**: Podesite proveru vremena GPU poravnanja.
- **Omogući tragove**: Podesite snimanje tragova performansi aplikacije i sistema.
- **Ne čuvaj aktivnosti**: Podesite zatvaranje aktivne aplikacije prilikom pokretanja nove aplikacije.
- **Ograniči pozadinske procese**: Podesite ograničenje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove**: Podesite uređaj da vas upozorava na oštećene aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Rešavanje problema

Subjekt ima crvene oči

Crvene oči se javljaju kada se blic fotoaparata odbija od oči subjekta.

Ukoliko ste već snimili fotografiju, kucnite na **Isp. crv. očiju** u **Čarobnjak za fotografije**.

Na fotografijama se vide čestice prašine

Ako se u vazduhu nalaze čestice prašine možete ih snimiti na fotografiji kada koristite blic.

- Isključite blic ili izbegavajte fotogtrafisanje na prašnjavim mestima.
- Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 38)

Fotografije su mutne

Mutnost se javlja ako fotografišete u uslovima slabog osvetljenja ili ako nepravilno držite uređaj.

- Pritisnite do pola dugme blende da biste bili sigurni da je subjekt u fokusu.
- Podešavanje opcije stabilizatora slike.

Fotografije su mutne kada fotografišete noću

Kako kamera pokušava da propusti više svetlosti, brzina blende se smanjuje. Zbog toga možda nećete moći da dovoljno dugo držite mirno uređaj kako bi se snimila čista slika i može doći do drmanja uređaja.

- U pametnom režimu podesite stavku **Noć**.
- Uključite blic.
- Podešavanje opcija ISO osetljivosti.
- Koristite držač da biste sprečili drmanje uređaja.

Subjekti su previše tamni zbog pozadinskog svetla

Kada je izvor svetlosti iza subjekta ili kada je kontrast između svetlih i tamnih površina prevelik, subjekt može izgledati previše tamno.

- Izbegavajte fotografisanje u pravcu sunca.
- Podesite opciju blica na **Popuni**.
- Podešavanje ekspozicije.
- Podesite opciju merenja na **Tačkasto** ako je subjekt na sredini okvira.

Kada ne možete da uključite uređaj

- Proverite da li je baterija umetnuta. (str. 9)
- Napunite bateriju.

Kada ne možete da snimate fotografije ili video zapise

- Skladište je možda puno. Izbrišite nepotrebne datoteke ili ubacite novu memorijsku karticu.
- Formatirajte memorijsku karticu.
- Memorijska kartica može biti neispravna. Kupite novu karticu.
- Proverite da li je uređaj uključen.
- Napunite bateriju.
- Proverite da li je baterija umetnuta.

Kada blic nije funkcionalan

- Pritisnite prekidač za blic da bi blic iskočio.
- Opcija blica je možda podešena na **Isključeno**. (str. 37)
- U nekim režimima blic je onemogućen.

Kada se blic neočekivano aktivira

Blic može neočekivano da se aktivira zbog statičkog elektriciteta. Uređaj nije u kvaru.

Kada se boje na fotografiji ne slažu sa stvarnom scenom

Izaberite odgovarajući balans bele boje koji odgovara izvoru svetlosti. (str. 41)

Kada je fotografija previše svetla

- Isključite blic. (str. 37)
- Prilagodite ISO osetljivost. (str. 38)
- Prilagodite vrednost ekspozicije. (str. 40)

Kada je fotografija previše tamna

- Uključite blic. (str. 37)
- Prilagodite ISO osetljivost. (str. 38)
- Prilagodite vrednost ekspozicije. (str. 40)

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Cilindar objektiva se ne uvlači kada se fotoaparat isključi

Ako držite cilindar objektiva dok isključujete fotoaparat, cilindar objektiva možda neće moći da se uvuče u telo fotoaparata. Ukoliko se to desi, nemojte prisilno gurati cilindar objektiva u telo fotoaparata. Odnesite uređaj u Samsung servisni centar.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitne navlake sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštite navlake mogu sprečiti uređaj da prepozna vaš dodir i nisu preporučljive za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir.
- Proverite da li su vam ruke čiste i suve kada dodirujete ekran osetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite programe ili resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 6–8 sekundi. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije treperi

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni pravilno ili se uređaj isključuje

- Kontakti baterije su možda prljavi. Obrišite oba kontakta zlatne boje čistom, mekanom krpom i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite bateriju u otpad na propisan način i zamenite je novom baterijom (pogledajte uputstva za pravilno odlaganje baterija vaše lokalne uprave).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja uređaja

Vaš Samsung uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja muzičkih datoteka

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na vašem Samsung uređaju. Ako se prilikom otvaranja muzičkih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je to potrebno.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

www.samsung.com Serbian. 04/2013. Rev. 1.0